



スリムスーツケース LBB-800 取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はスーツケースとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	LBB-800
寸法	外寸：約 幅 36.5cm × 奥行き 25cm × 高さ 87cm 内寸：約 幅 34cm × 奥行き 24cm × 高さ 79.5cm ショルダーベルト：約86～157cm（両端の留め具を含む）
容量	約61L
製品重量	約 5.2kg
材 料	外装：ABS・ポリカーボネート 内装：ポリエステル ハンドル：ポリプロピレン・TPE・ポリアミド キャスター：ポリプロピレン・TPE・ABS ショルダーベルト：ポリエステル・ポリプロピレン
原産国	中国



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



使用上のご注意

- トロリーハンドルを上げ下げする際は、パイプの連結部分やハンドルと本体との間に指を挟まないようご注意ください。
- 階段や凹凸のある道、悪路においてはキャスターは使用せず、必ずスーツケース本体のハンドルやショルダーベルトを用いて持ち上げて運搬してください。転倒し破損するおそれがあります。
- ショルダーベルトを用いて本製品を運搬する際は、必ず側面のハンドルを併用してください。本体やショルダーベルトが破損するおそれがあります。
- 移動している車両の中や傾斜面では、スーツケースが不意に動く可能性があります。スーツケースを横にして置くか、ハンドルから手を離さないようにしてください。
- スーツケースを連続走行させた直後は、キャスターに触れないでください。走行時に発生した摩擦熱で火傷をするおそれがあります。
- 現金や貴重品は、スーツケース内に入れないでください。
- 本製品に荷物を詰め込みすぎないでください。ジッパーやキャスターなどが破損するおそれがあります。
- ガラスビン等、割れ物を収納する際は十分ご注意ください。割れたり、中身が漏れたりするおそれがあります。

- スーツケースの開閉時には、手や衣類などを挟まないようご注意ください。
- 小さいお子様やペットが中に入って遊ばないようにご注意ください。
- 本製品は寸法上、航空機の機内へは持ち込めません。各航空会社からの案内にしたがって、あらかじめ手荷物カウンターへ預けるなどしてください。
- スーツケースを運搬する際はできるだけ体に近づけ、斜めにせず4輪で引いてください。周囲（特に後方）に気を配り、他の歩行者の通行を妨げないよう、十分ご注意ください。
- ショルダーベルトは必要に応じて取り外し、引きずらないようにしてください。足を引っ掛けて転倒したり、破損したりするおそれがあります。
- 本製品は縦長でキャスター付きという構造上、転倒しやすくなっています。特に周囲に人がいる場合は、転倒には十分ご注意ください。本製品が転倒して破損するだけでなく、人にぶつかって思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ミニテーブルを使用する際は、本体が転倒しないよう十分ご注意ください。
- 本製品には充電用USBポート（Type-A用とType-C用）とUSBケーブル（Type-A端子とType-C端子）が付属していますが、各電子機器に接続するためのケーブルは付属していません。電子機器に対応したUSBケーブル等をご準備の上ご使用ください。
- 本製品のUSBポートとUSBケーブルは充電用です。データの通信や転送にはご使用になれません。本来の用途とは異なる方法では使用しないでください。
- 本製品の使用に際し発生した、電子機器・データ・充電ケーブル等の破損などに関して当社は一切の責任を負いません。
- USBケーブルは無理に引っ張らないでください。断線するおそれがあります。
- USBケーブルおよびUSBポートが破損した場合は、USBケーブルおよびUSBポートは使用しないでください。機器の故障やショートによる火災の原因となるおそれがあります。
- USBポートにお手持ちのUSBケーブルを繋いで使用する際は、ケーブルが周囲の人や物に引っかからないようご注意ください。本製品やお手持ちのケーブル、機器の故障につながるおそれがあります。
- 本製品は米国運輸保安局（TSA）認証のロックを採用しています。TSロック解除用の鍵は付属しません。あらかじめご了承ください。
- ダイヤルロックの番号設定変更後は、設定した番号以外での解錠法はありません。一度設定した番号は、ご自身でメモに残すなどして管理してください。弊社サポートでは解錠対応をいたしかねますので、予めご了承ください。



■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 長期間保管後のご使用に際しては、ハンドルに荷重をかけ不具合の有無を確認するなど、あらかじめ各部を点検してからご使用ください。
- スーツケースは、紫外線を避け通気性の良いところで保管してください。ビニール袋やダンボール箱に入れて保管すると、ハンドルやキャスター部の加水分解などの原因となり、経年劣化を早めます。
- キャスターの車軸に砂やホコリが付着したり、糸クズなどが巻き付いたりするとキャスター故障の原因となります。定期的にキャスター部分の清掃やメンテナンスを行ってください。
- USBケーブルおよびUSBポート付近にはほこりがたまらないよう、こまめに清掃してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】


- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は、固く絞った柔らかい布でUSBポート周辺を避けて拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やカビの原因となります。

■ 部品・各部名称


①	スリムスーツケース	②	ショルダーベルト
 ×1		 ×1	

※②ショルダーベルトはフロントオープンポケットの中に入った状態で梱包されています。


【前面/右側面】

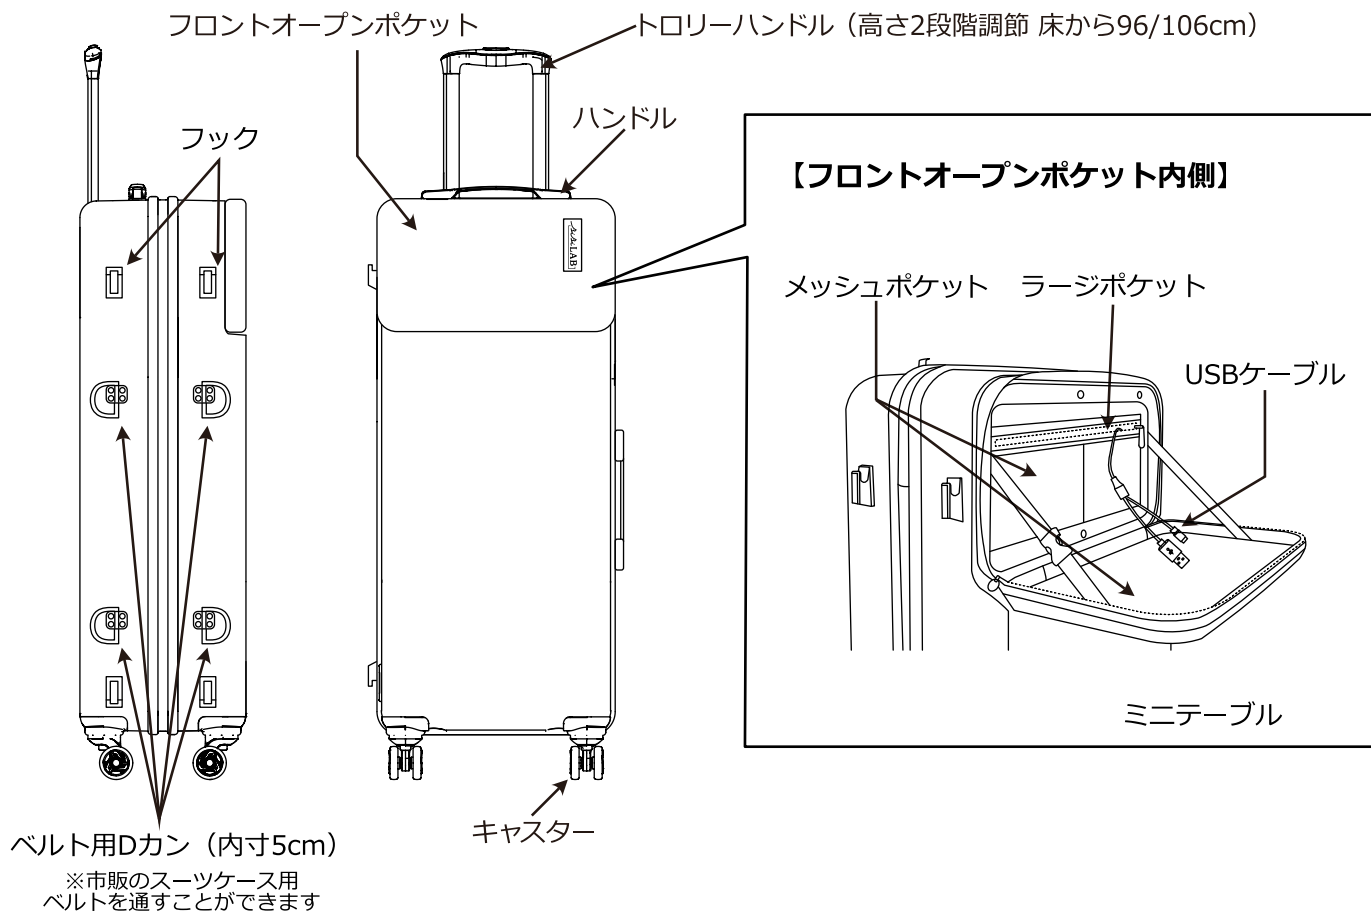

【背面/左側面】

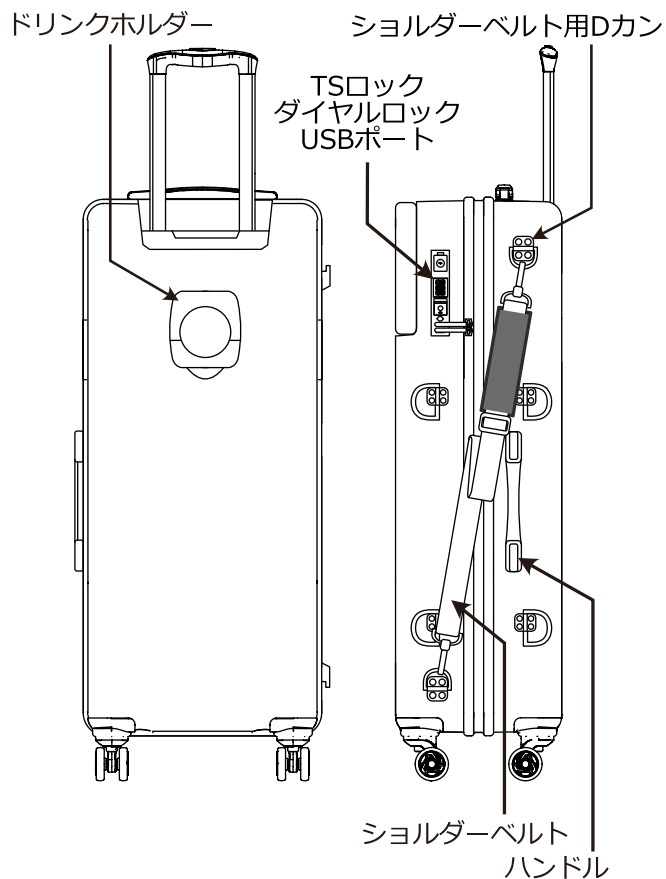

【内側】

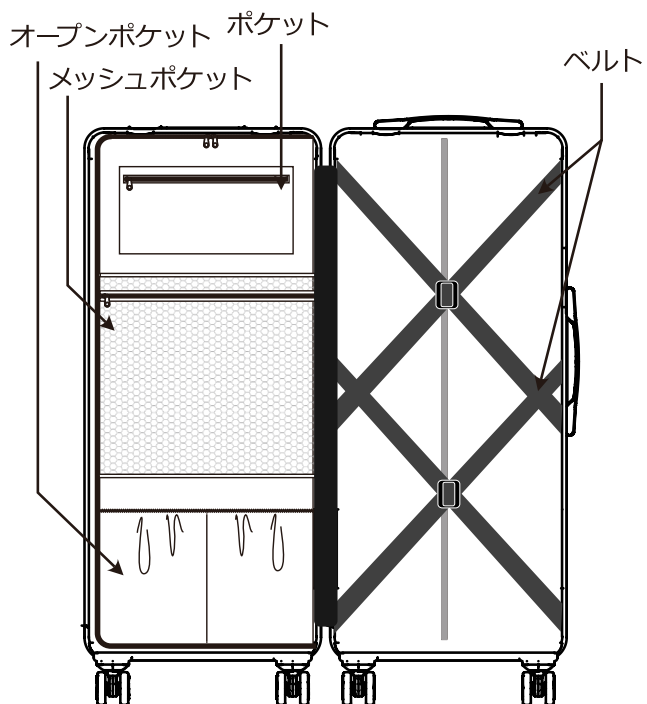


■ ダイヤルロックの使用方法

【ダイヤルロックの番号設定方法】

ダイヤルロックは工場出荷時に“000”に設定されています。下記の手順で番号を変更してください。

- ①ダイヤルを “000”に合わせます。
- ②細い棒などを用いて、リセットボタンを「カチッ」という音ができるまで押してください。
- ③ダイヤルをまわしてご希望の番号をセットしてください。
- ④開錠ボタンを「カチッ」という音ができるまでスライドしてください。
リセットボタンが戻りセット完了です。
- ⑤暗証番号を変更する場合は、③で設定した番号に合わせ、②以降の手順を繰り返してください。

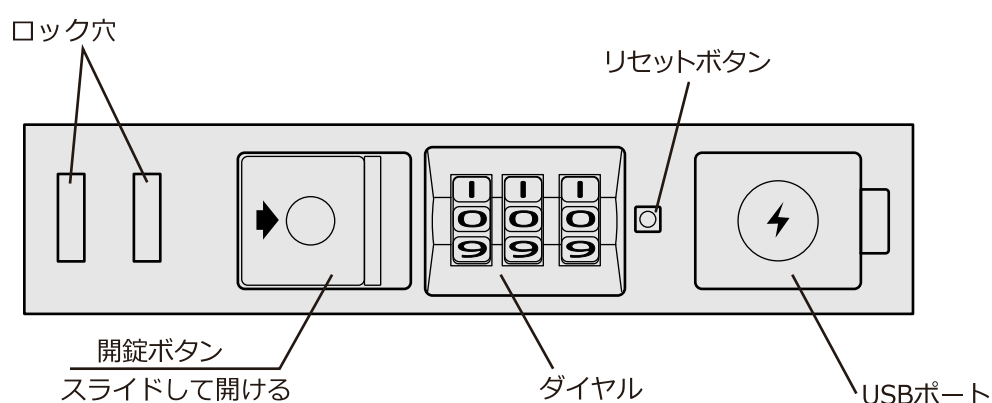


※ご注意※

- 本製品は米国運輸保安局 (TSA) 認証のロックを採用しています。TSロック解除用の鍵は付属しません。あらかじめご了承ください。
- ダイヤルロックの番号設定変更後は、設定した番号以外での解錠法はありません。一度設定した番号は、ご自身でメモに残すなどして管理してください。弊社サポートでは解錠対応をいたしかねますので、予めご了承ください。


【ダイヤルロックの開け方】

ダイヤルを設定した番号に合わせて、開錠ボタンを矢印の方向にスライドしてください。

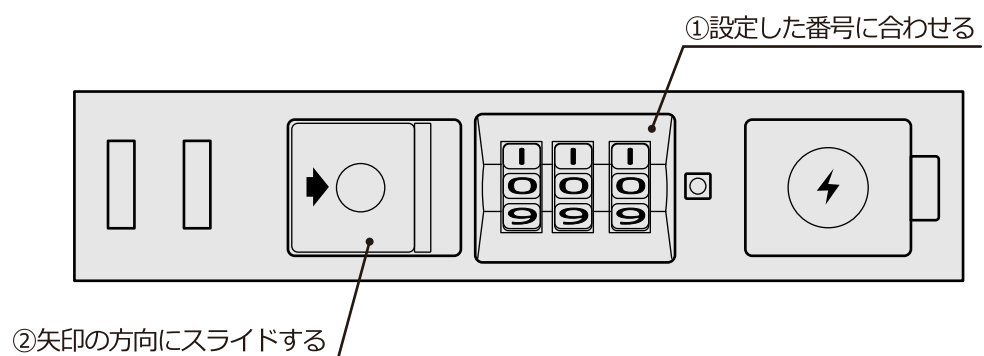


【ダイヤルロックの閉じ方】

- ① ファスナーの引手をロック穴に合わせ、「カチッ」と音が鳴るまでしっかり差し込んでください。
- ② ダイヤルを回して、設定した番号以外の番号にずらしてください。

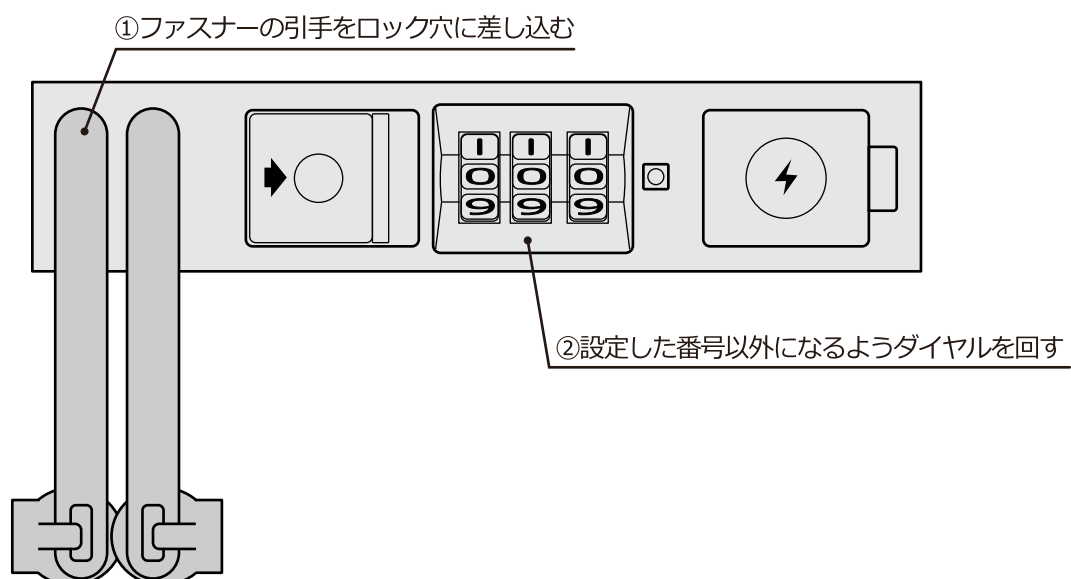

【USBポートとUSBケーブルの使用方法】

下記に示した図のように、お手持ちのモバイルバッテリーや充電ケーブルを繋いでご使用ください。

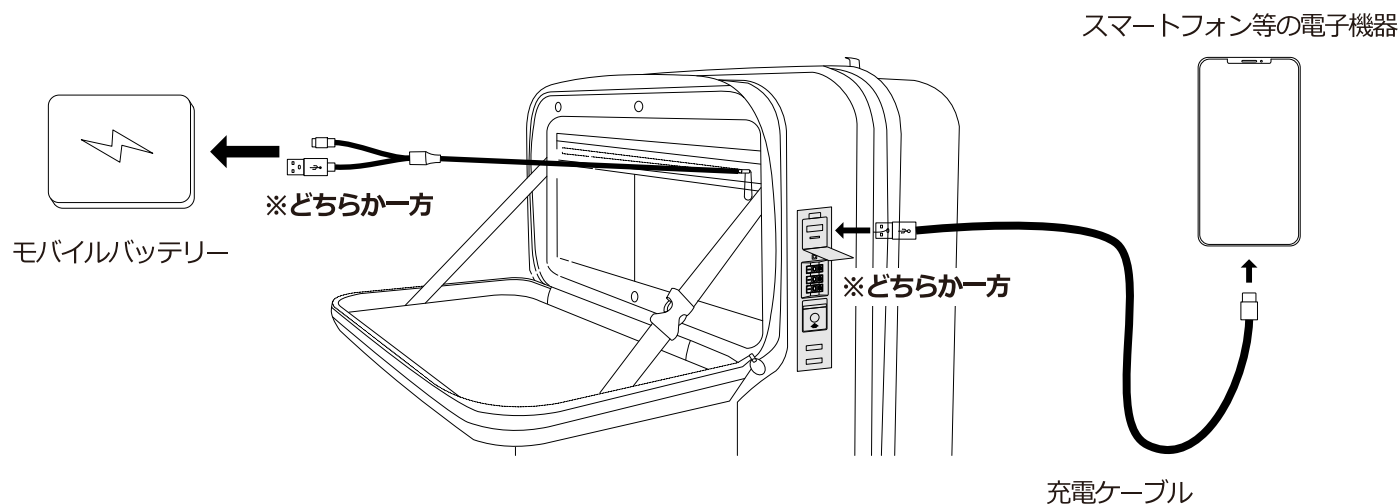

※ご注意※

- 同時に接続できるモバイルバッテリーおよび、電子機器は一台ずつです。複数台の同時使用はできません。
- 本製品には充電用USBポート（Type-A用とType-C用）とUSBケーブル（Type-A端子とType-C端子）が付属していますが、各電子機器に接続するためのケーブルは付属していません。電子機器に対応したUSBケーブル等をご準備の上ご使用ください。
- 本製品のUSBポートとUSBケーブルは充電用です。データの通信や転送にはご使用になれません。本来の用途とは異なる方法では使用しないでください。
- 本製品の使用に際し発生した、電子機器・データ・充電ケーブル等の破損などに関して当社は一切の責任を負いません。
- USBケーブルは無理に引っ張らないでください。断線するおそれがあります。
- USBケーブルおよびUSBポートが破損した場合は、USBケーブルおよびUSBポートは使用しないでください。機器の故障やショートによる火災の原因となるおそれがあります。
- USBの差込口にお手持ちのUSBケーブルを繋いで使用する際は、ケーブルが周囲の人や物に引っかからないようご注意ください。本製品やお手持ちのケーブル、機器の故障につながるおそれがあります。