



LPS800202510

ビザールプランツポールハンガー LPA-P2200 取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品は植物用ポールハンガーとして使用されることを目的としています。

それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.


■ 品質表示

型番	LPA-P2200
寸法	幅 25cm × 奥行 47cm × 高さ 225cm (225~280cm)
表面加工	エポキシ樹脂粉体塗装
材 料	金属（鋼）
口金	E26
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	24Wまで
適合ライト	HaruDesign GL-A 6K FtW / BRIM SOL 24W
原産国	中国
耐荷重	ハンガーフック : 5kg、トレー : 2kg、回転止めバー : 2kg

インスタグラムはじめました



フォローして最新の情報をチェック！

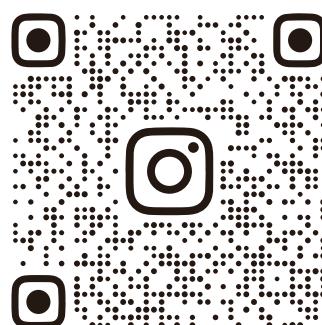

BIBILAB_PLANTS



警告

実行すると死亡または重傷につながる危険がある内容を示します。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気および暖房器具を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。
- 本製品に使用できるライトは、品質表示に記載の2種類のみです。適合ライト以外は安全性に関する適合試験を行っておりません。火災や故障のおそれがありますので使用しないでください。
- 電源プラグ及びケーブル、スイッチを引っ張ったり、無理に曲げたり、結んだり、ねじったり、傷つけたりしないでください。火災や感電の原因となります。
- ソケットにライトを取り付ける際は、ライトを強くねじらないでください。ライトおよびソケットが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。
- 電源プラグやケーブル、ソケット、スイッチが破損した際は、ただちに使用を中止してください。破損したまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。
- 電源プラグは組み立て途中でコンセントに接続しないでください。思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 水やりの際は、ライトソケットやケーブル、電源プラグ、スイッチに水がかからないようにしてください。火災や感電の原因となります。
- ソケット部は熱を持つため、布等で覆わないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- ソケット部に対応するライト以外のものを差し込まないでください。火災や感電の原因となるおそれがあります。
- タコ足配線はおやめください。火災の原因となるおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、ケーブルやスイッチに触らないでください。ショートしたり感電したりするおそれがあります。
- 本製品は品質表示に記載の定格表示の範囲内で使用してください。火災や感電の原因となります。
- ソケット付きアームのソケット部分を、人や動物に向けてライトが照射される角度に固定しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意

実行すると軽傷や物的損害につながるおそれがある内容を示します。

△ 組み立てのご注意

- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。









⚠ 使用上のご注意

- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は床面および天井が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 必ず天井に突っ張って固定してください。天井に固定せずに使用すると、転倒するおそれがあります。
- 本製品は垂直に設置してください。製品が斜めになつてると突っ張り部分が外れ、転倒するおそれがあります。
- 製品を固定する際に、調整ポールを限界線より引き伸ばさないでください。
- 製品を使用する前に、必ず調整ポールがしっかりと固定されていることを確認してください。調整ポールが外れている、または緩んでいる状態で使用すると、転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 植物が本製品の上段のみに偏らないようご注意ください。バランスがくずれて転倒し、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- ソケット付きアームのソケット部分の角度を調整する際は、つまみを緩めてから調整してください。また、調整後はつまみを締めて、角度を固定してください。つまみが緩んだまま使用すると、意図した場所にライトが照らせなくなります。
- ソケット付きアームのソケット部分を、稼働域を超えて無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。
- 本製品に取り付けたライトを、人や動物に向かって照射しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品の足元に、衝撃を与えないでください。衝撃が加わった際に脚部がずれることで突っ張り部分が外れ、転倒するおそれがあります。特に小さなお子様やペット、ロボット掃除機がぶつからないようご注意ください。
- 本製品に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、コンセントを抜いてから移動させてください。ケーブルが断線するおそれがあります。
- 本製品のケーブルは付属のケーブルバンドを使用して、ポールに沿わせてください。ケーブルに身体やものが引っかかることで、転倒するおそれがあります。
- 本製品のハンガーフックや回転止めバーを回転させる際は、支柱を動かさないように手で支えながら回転させてください。支柱ごと回転すると突っ張り部分が外れ、転倒するおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光が長時間さらされる場所
 - 冷暖房器の熱や風が直接あたる場所
 - 湿気の多い場所
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 製品特性上、調整ポールなどの可動箇所は傷が発生するおそれがあります。予めご了承ください。

■ メンテナンス・廃棄方法


- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 製品にはサビ止め加工を施しておりますが、経年劣化によりサビが発生する可能性があります。定期的に全体を確認し、サビが発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
【製品のお手入れ方法】
 - 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
変色や変形の原因となります。
 - 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 部品・付属品

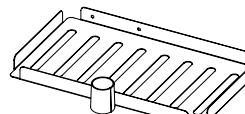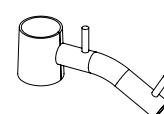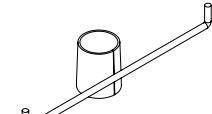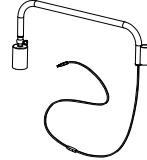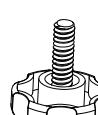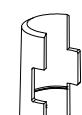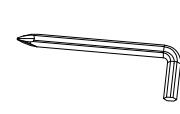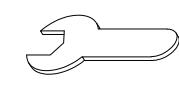
①	下部ポール	②	上部ポール	③	調整ポール
	 ×1		 ×1		 ×1
④	トレー	⑤	ハンガーフック	⑥	回転止めバー
	25cm×15cm  ×1		奥行き：8.5cm  ×2		幅：20cm  ×2
⑦	脚部プレート	⑧	ライトソケット付きアーム	⑨	ケーブルバンド
	 ×1		奥行き：40cm  ×1		 ×5
⑩	ノブボルト	⑪	テープースリーブ	⑫	滑り止め
	 ×2		 ×10		 ×4
⑬	ボルト	⑭	六角レンチ	⑮	レンチ
	 ×1		 ×1		 ×1

組み立て手順

- 1 ①下部ポールに②上部ポールを取り付けます。

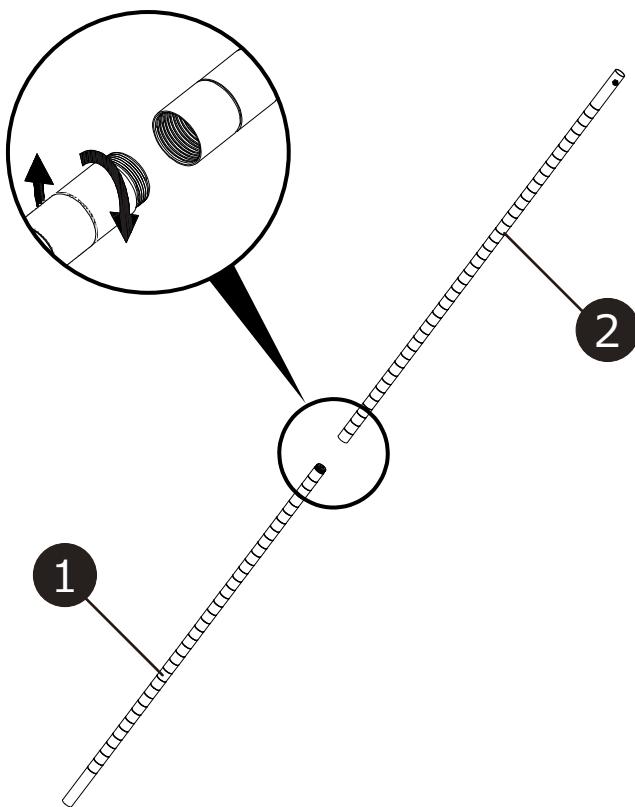

- 2 ①で組み立てたポールに、④トレー、⑤ハンガーフック、⑥回転止めバーをそれぞれお好みの位置に取り付け、最下部に⑦脚部プレートと⑫滑り止めを取り付けます。

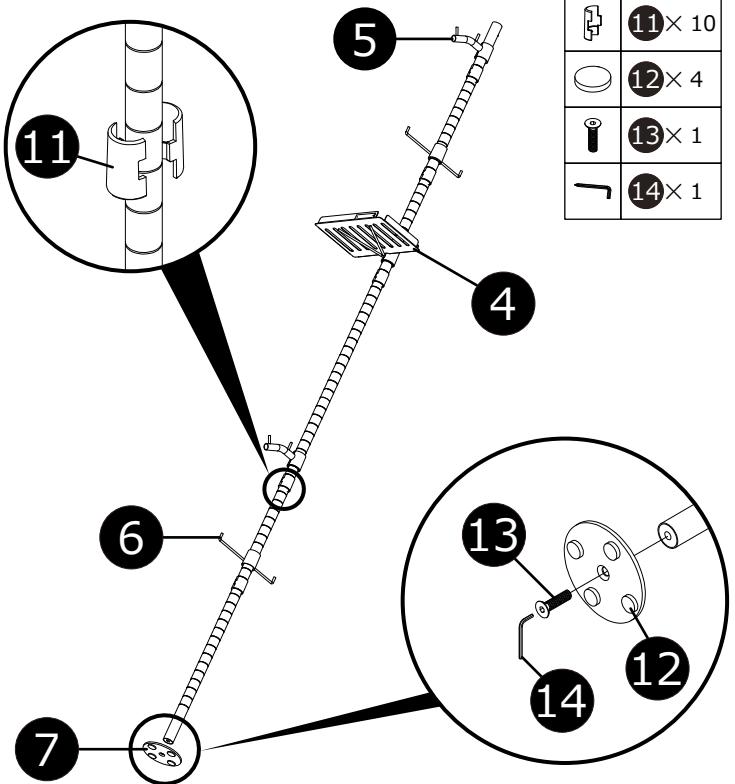


	11×10
	12×4
	13×1
	14×1


- 3 ②で組み立てたポールに、③調整ポールと⑧ライトソケット付きアームを取り付けます。

このとき、先にライトソケット付きアームに調整ポールを差し込んでから、ポール上部に調整ポールを差し込んでください。

	10×2
--	------

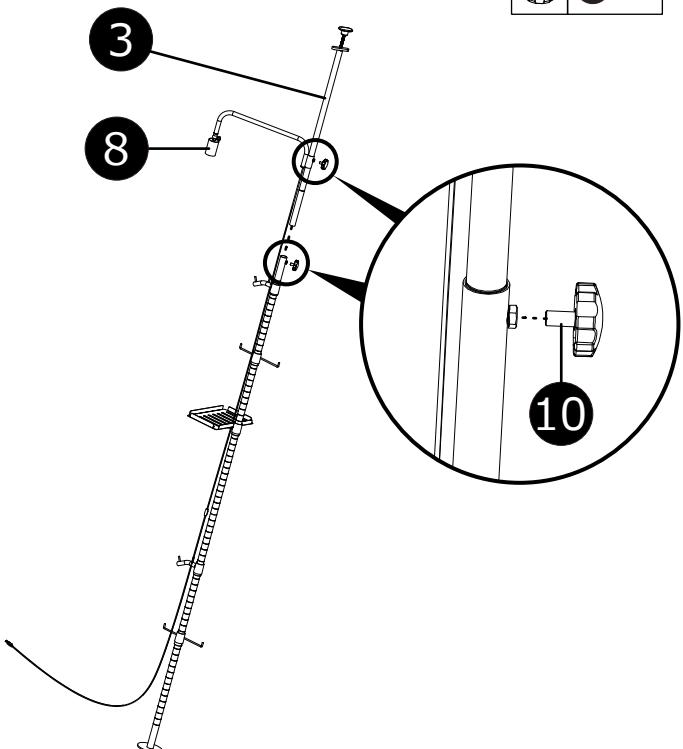


- 4 完成です。

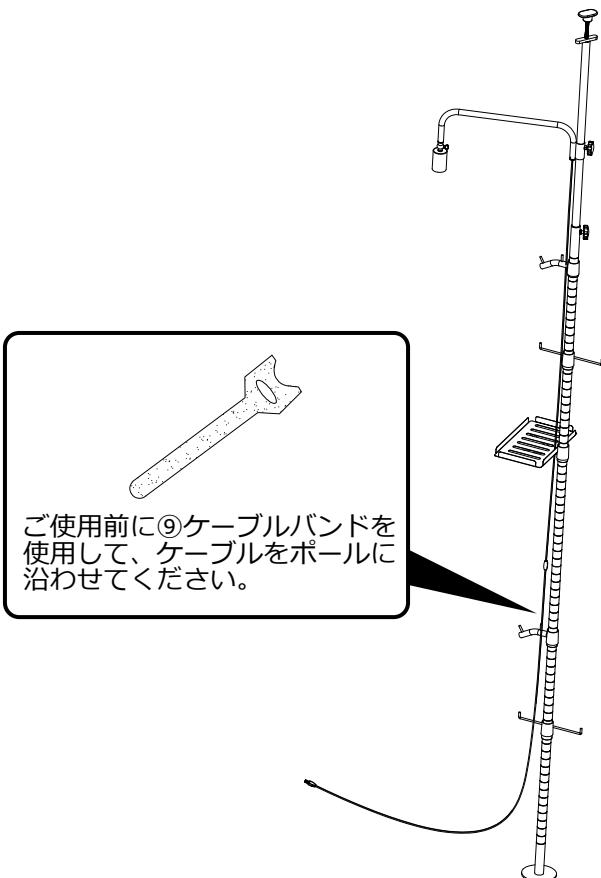


ご使用前に⑨ケーブルバンドを使用して、ケーブルをポールに沿わせてください。

■ 取り付け方法


- ◆ 1 ノブボルトと調整ポール上部のアジャスターをゆるめておきます。

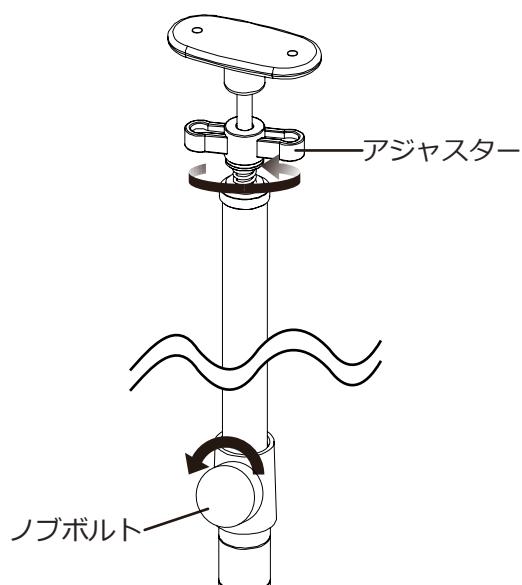


- ◆ 2 製品を設置したい場所にまっすぐ立てたら、調整ポールを天井に合わせて引き上げ、ノブボルトを締めます。

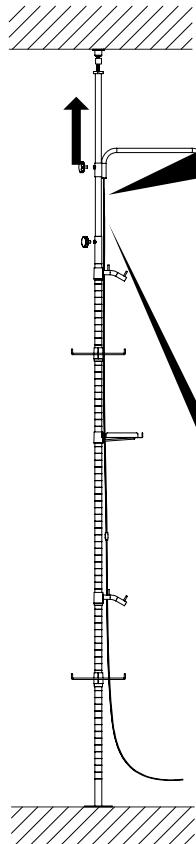

調整ポールには限界線があります。
この限界線を超えて、ポールを
引き上げないようご注意ください。


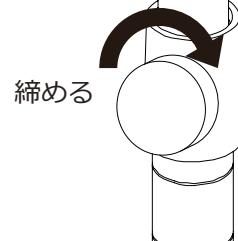


- ◆ 3 本製品が床に対して垂直に取り付けられているか、
2方向以上から確認し、傾いている場合は調整します。

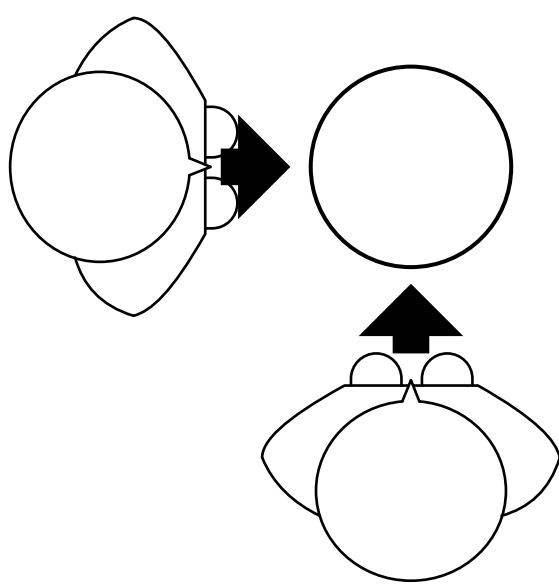

必ず傾いていないか2方向以上から
確認してください。

- ◆ 4 最後にアジャスターを締めて天井につっぱったら設置完了です。

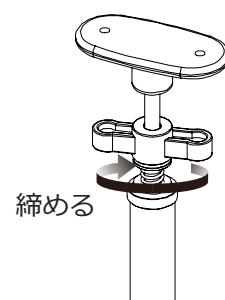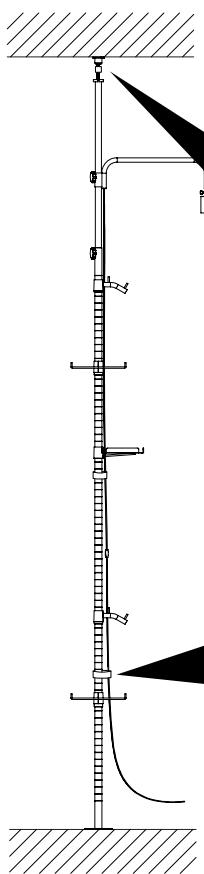

ご使用前に⑨ケーブルバンドを使用して、ケーブルをポールに沿わせてください。

