



LBR430202411

うちわが飾れる推し棚カラボ LBR-430

取扱説明書

※小さなお子様をご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品は収納棚として使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	LBR-430
寸法	幅 44cm × 奥行 42.5cm × 高さ 91cm
表面材	合成樹脂化粧繊維板（メラミン）
原産国	中国
耐荷重	上棚（オープン扉棚）：収納 25kg、天板 5kg、うちわ額 1kg 下棚（引き出し棚）：引き出し 各10kg、天板 5kg、ディスプレイ棚 各1kg



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- 別途プラスドライバーをご用意ください。
- ネジ・ボルトの取り付け前に、ネジ・ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ネジ・ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのネジ・ボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとネジ・ボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 全てのパーツは必ず取り付けて使用してください。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビ・サビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品に物を載せる場合は、天板・棚板からはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 天板・棚板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。変色や変形の原因となります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、カビの原因となるおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 本製品の引き出しを開閉する際は、ディスプレイ棚に飾っているアイテムが転倒や落下しないようご注意ください。
- 本製品に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、上棚と下棚を棚ダボで接続したまま移動しないでください。移動中に上棚もしくは下棚が落下し、本製品や床が破損したり、けがをしたりするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は引きずったり、落としたりしないでください。破損や床面に傷がついたり、けがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、大人2人以上で移動させてください。1人で移動させると、思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。

■ ホルムアルデヒドについて

● ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群を引き起こす原因物質の一つといわれています。常温で気化し、無色で刺激臭があるのが特徴です。主に家具や建材に使用される塗料や接着剤に含まれており、常温で気化するというその性質上、徐々に室内に放散され滞留します。

ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間滞在すると、目・鼻・喉への刺激や、咳やくしゃみといったアレルギー症状が現れることがあります。また、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が高い場合は、呼吸困難等の重篤な症状を引き起こすおそれがあります。

● 家具を設置する室内の換気について

アレルギー症状を発生しにくくするために、下記に記載する定期的な室内の換気を行ってください。

- ・製品の開梱及び組み立ては、風通しの良い十分換気できる部屋で行う。
- ・初めて使用になる前に、製品を設置した部屋の換気を十分に行う。
- ・製品を設置してから、部屋を長時間締め切ったままにせず、こまめに部屋の換気を行う。

● 化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質の許容量には個人差があります。したがって、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が、健康上望ましいとされる濃度値以下の濃度であってもアレルギー症状が現れる可能性があります。

可能な限りホルムアルデヒドの放散が少ない材料を使用しておりますが、全く放散されないわけでありませんので、予めご注意ください。

● アレルギー症状が疑われる場合

何らかのアレルギー症状が起きた際は、すみやかに医師にご相談されることをおすすめします。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ネジ・ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やカビの原因となります。

■ 組立前にお読みください



確実な組み立てのため、ネジ・ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。
ネジ・ボルト穴に正しいネジ・ボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にドライバーでしっかりと増し締めしてください。

最初にきつくネジ・ボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてネジ・ボルトとネジ・ボルト穴位置が合わなくなることがあります。

無理な力で斜めにねじ込むとネジ・ボルト穴がつぶれネジ・ボルトが入らなくなります。

また、誤ったネジ・ボルトを使用すると製品が破損する場合があります。

※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。



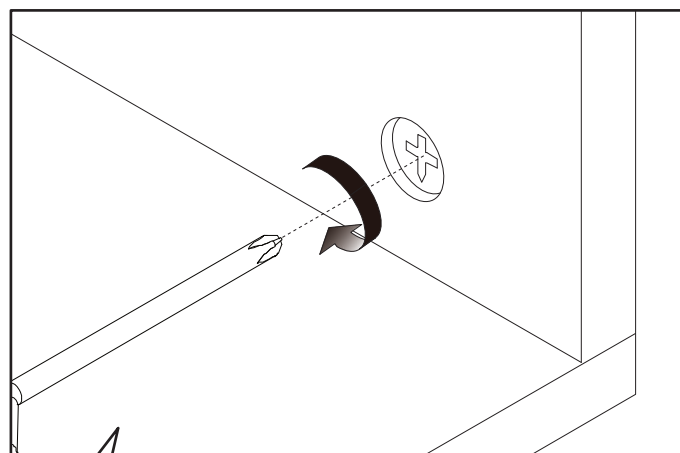
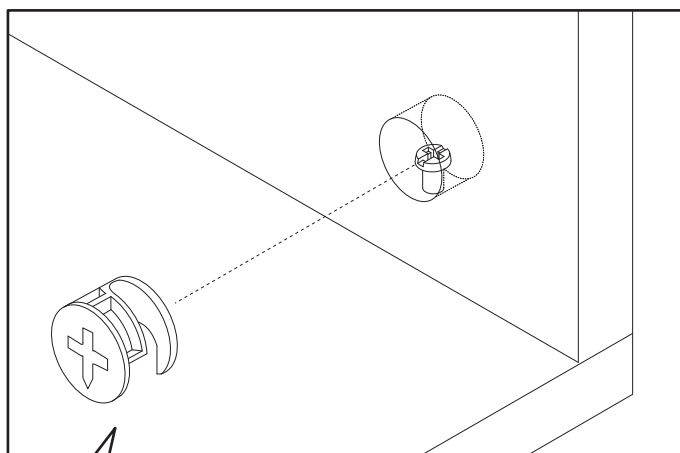
組み立てる前にならずご確認ください

● パーツに過不足・異常はありませんか？

本製品は構造上、組み立て後に分解しにくい製品です。

かならず、組み立て前にすべてのパーツが過不足なく揃っているか、また全てのパーツに異常がないかを確認してください。万が一過不足や異常が発見された場合は、組み立てを中止し、14ページに記載のサポート窓口までお問い合わせください。





















● カムロックの取り付け方法














ボルトの方向に矢印をあわせます。

プラスドライバーを用いて、時計回りに180°回して固定します。

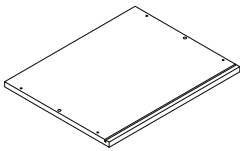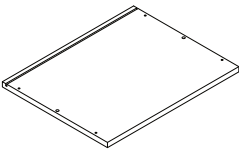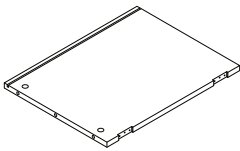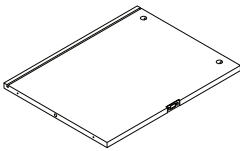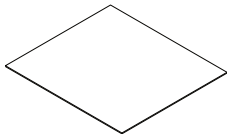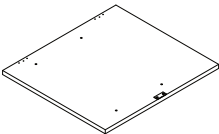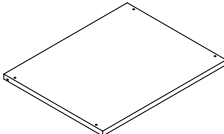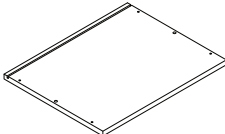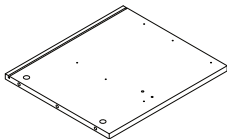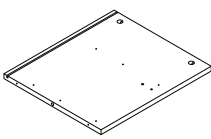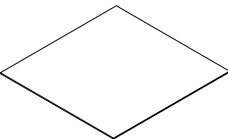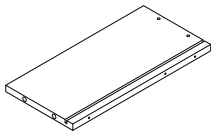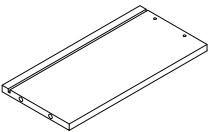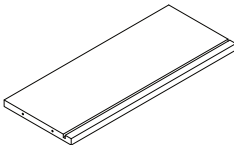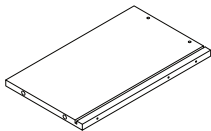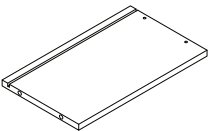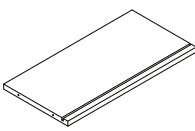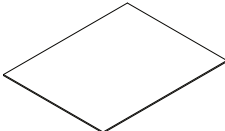部品・付属品

①	上段天板	②	上段底板	③	上段側板（右）	④	上段側板（左）
							
×1		×1		×1		×1	
⑤	上段背板	⑥	上段扉	⑦	下段天板	⑧	下段底板
							
×1		×1		×1		×1	
⑨	下段側板（右）	⑩	下段側板（左）	⑪	下段背板	⑫	上引き出し用 前板
							
×1		×1		×1		×1	
⑬	上引き出し用 側板（右）	⑭	上引き出し用 側板（左）	⑮	上引き出し用 背板	⑯	下引き出し用 前板
							
×1		×1		×1		×1	
⑰	下引き出し用 側板（右）	⑱	下引き出し用 側板（左）	⑲	下引き出し用 背板	⑳	引き出し用 底板
							
×1		×1		×1		×2	

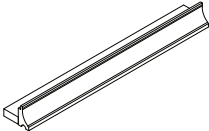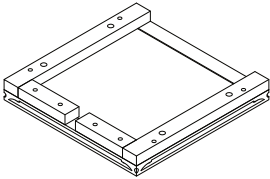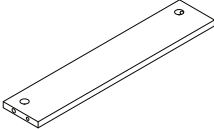

部品・付属品

②1	ディスプレイ棚	②2	うちわ額	②3	下段中板	A	カムロックボルト
							
×2		×1		×1		×18	
B	カムロックナット	C	木ダボ (太)	D	木ダボ (細)	E	ネジ (a)
							
×18		×8		×2		×14	
F	ボルト	G	ネジ (b)	H	棚ダボ	I	蝶番
							
×4		×8		×4		×2	
J	ネジ (c)	K	目隠しシール	L	アングルブラケット	M	ネジ (d)
							
×24		×9 (シール18枚)		×4		×16	
DL	レール (左)	CL	レール受け (左)	DR	レール (右)	CR	レール受け (右)
							
×2		×2		×2		×2	


■ 組み立て手順

1 それぞれの板に木ダボを取り付けます。

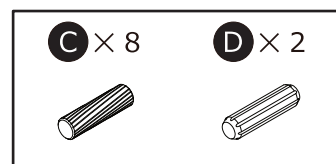
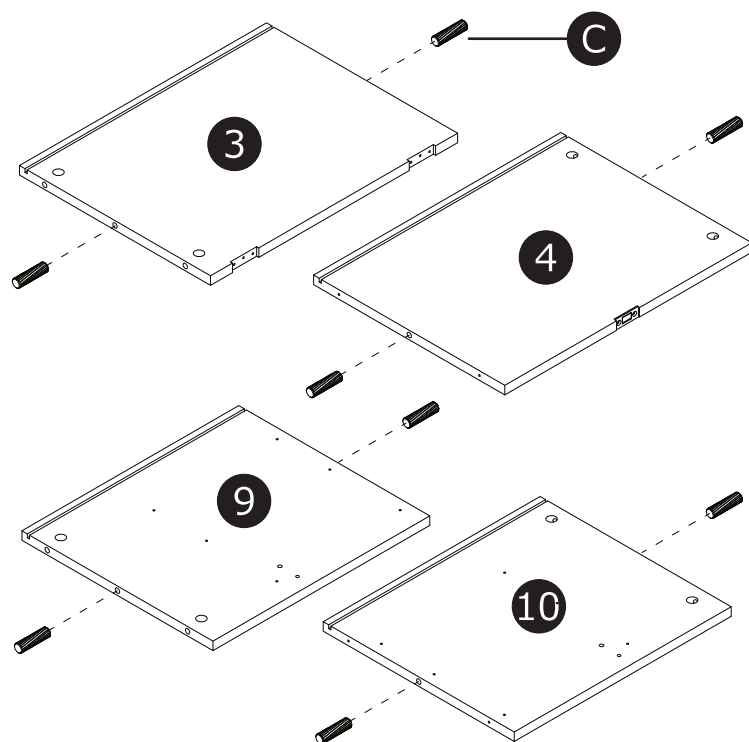
▼◎木ダボ（太）を取り付ける



▼◎木ダボ（細）を取り付ける

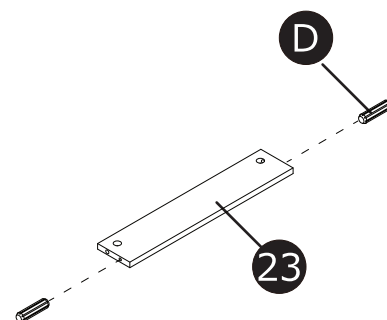



2 それぞれの板に◎カムロックボルトを取り付けます。

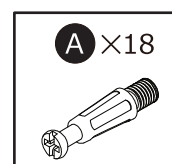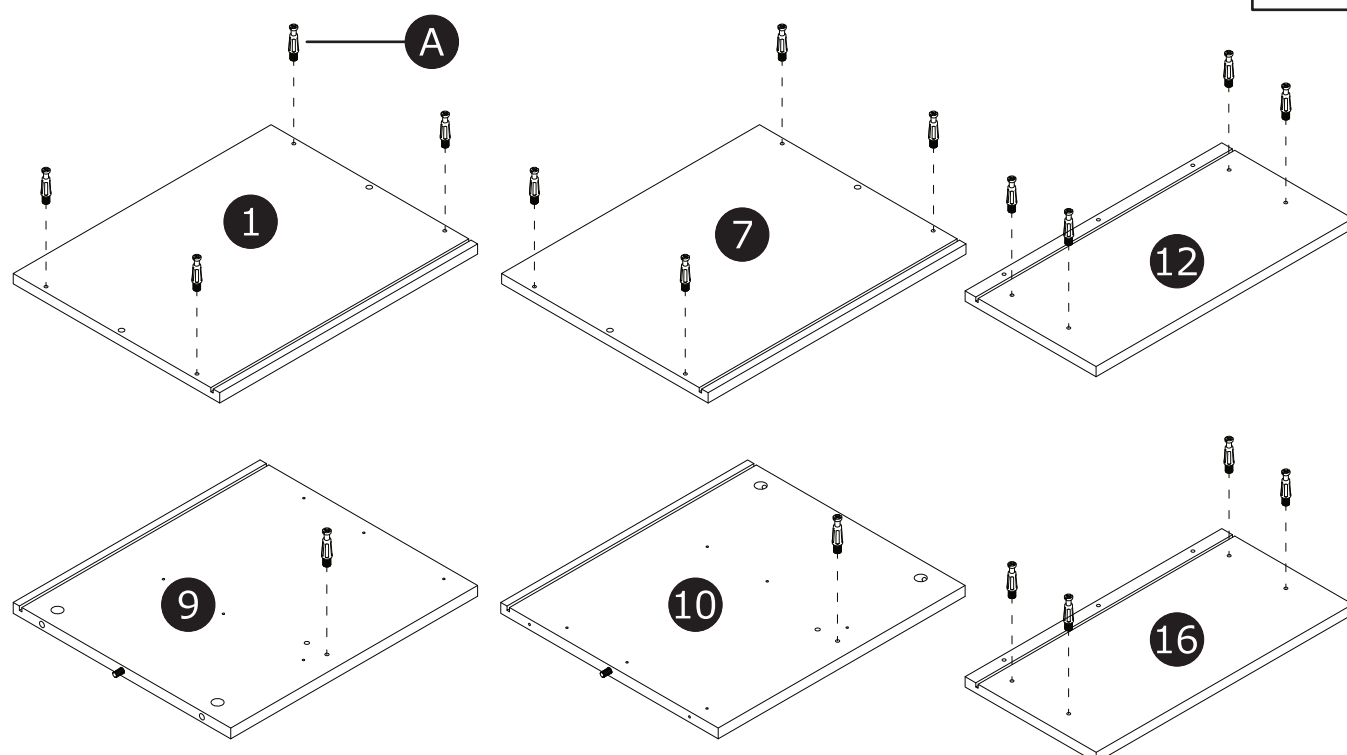

下段：引き出し棚を作成します。


- 3 ⑨下段側板（右）と⑩下段側板（左）に㉔/㉕レール受けを取り付けます。
この時、レールの取り付け向きを間違えないようご注意ください。

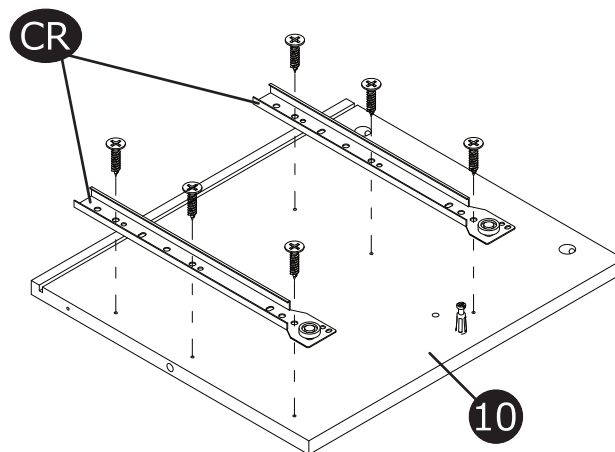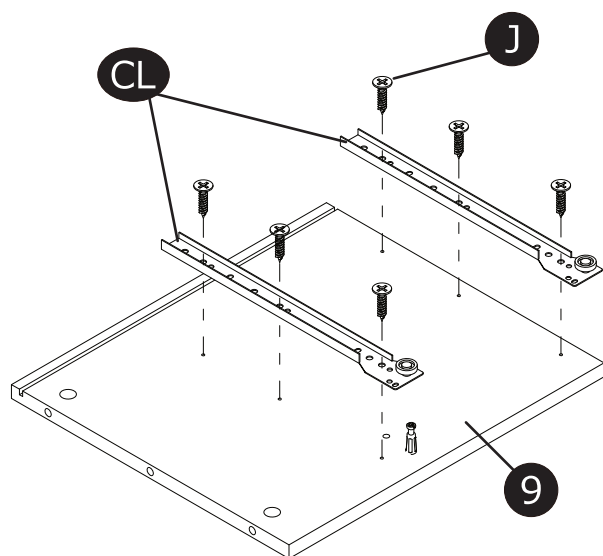㉔ × 12





- 4 3でレール受けを取り付けた下段側板に、㉖下段中板を取り付けます。
※カムロックの取り付け方法については3ページをご確認ください。


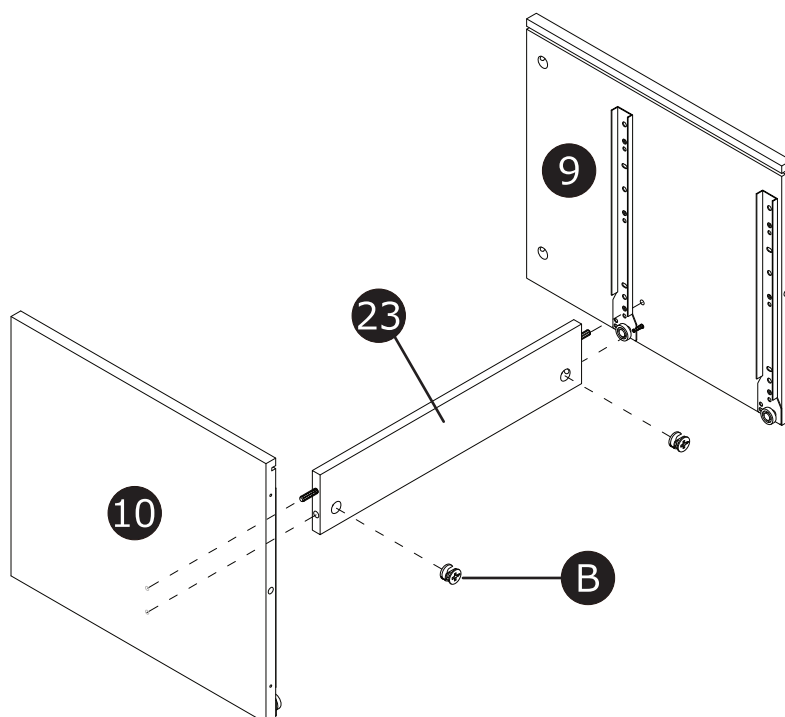
㉖ × 2



5 4で組み立てた下段側板に、⑦下段天板を取り付けます。

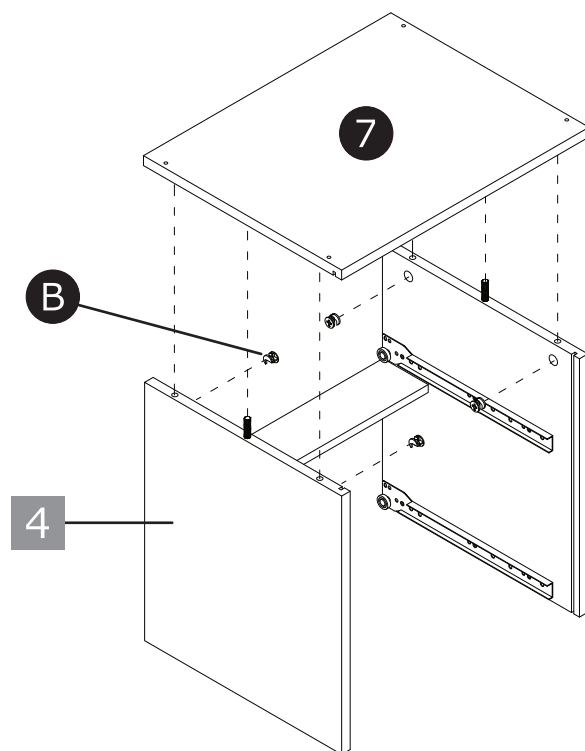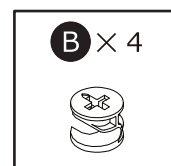


6 5で組み立てた下段側板に⑪下段背板と⑧下段底板を取り付けます。

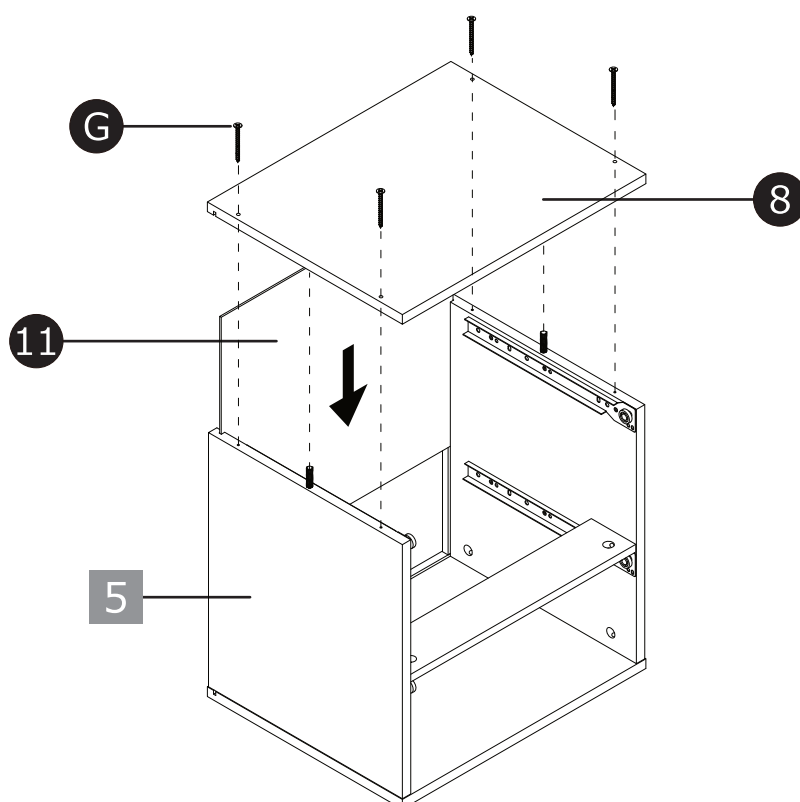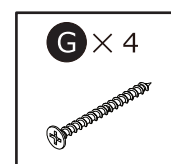

引き出しを作成します。


- 7 ⑫上引き出し用前板と⑬下引き出し用前板に⑳ディスプレイ棚を取り付けます。

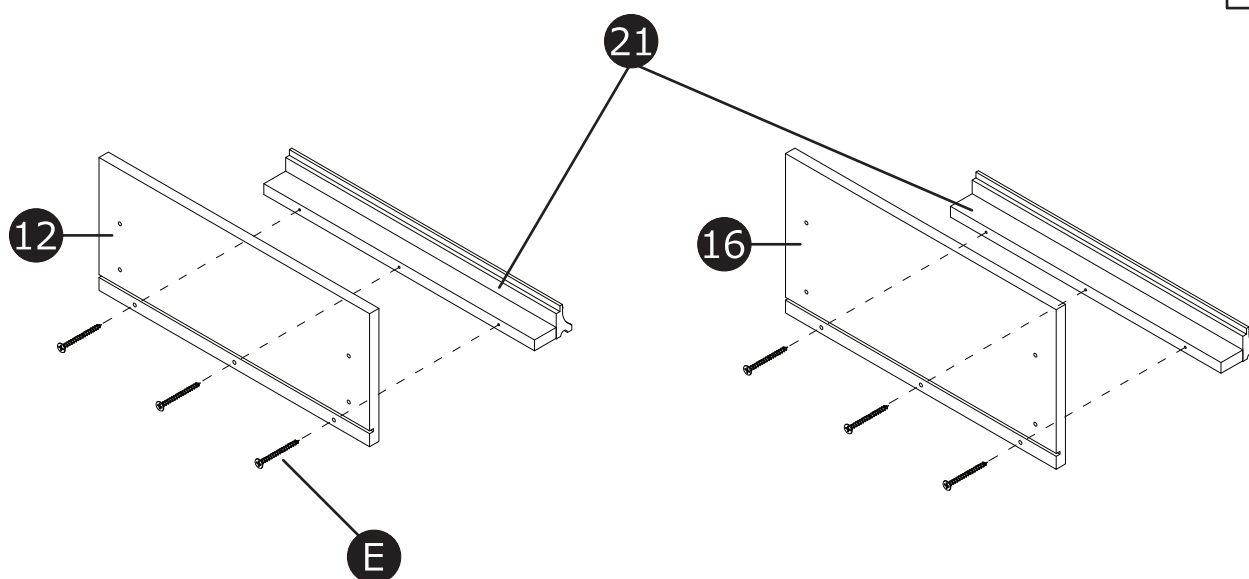㉑ × 6




- 8 上下引き出し用の背板 (⑮/⑲) に側板 (⑬/⑭/⑰/⑱) を取り付けます。
上引き出しと下引き出しは引き出しの深さが異なりますので、取り付け間違えないようご注意ください。

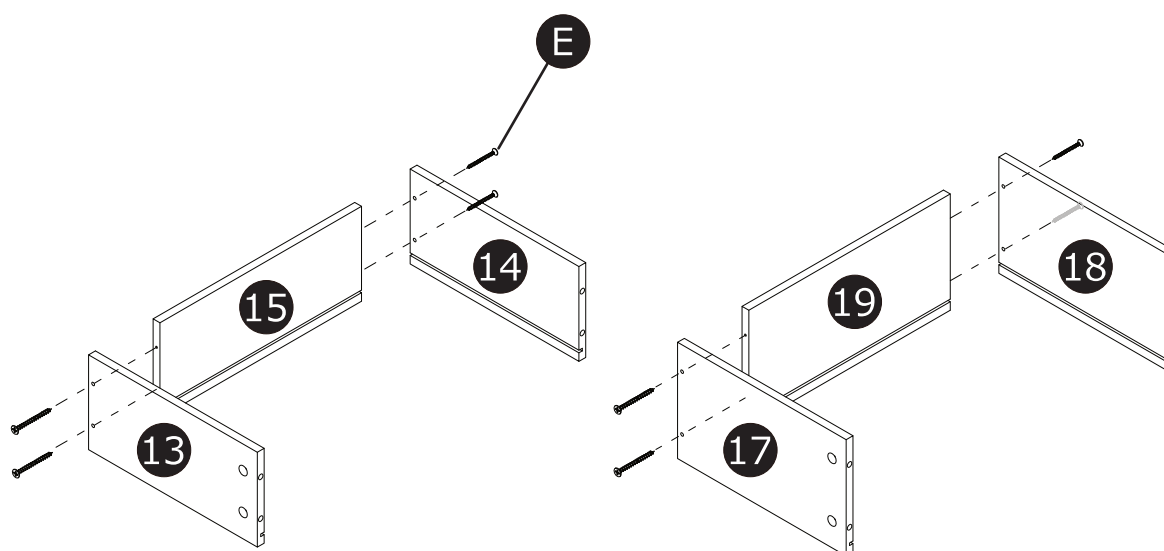㉑ × 8




- 9 8で組み立てた上下引き出し用の側板に、20引き出し用底板と7で組み立てた上下引き出し用の前板を取り付けます。

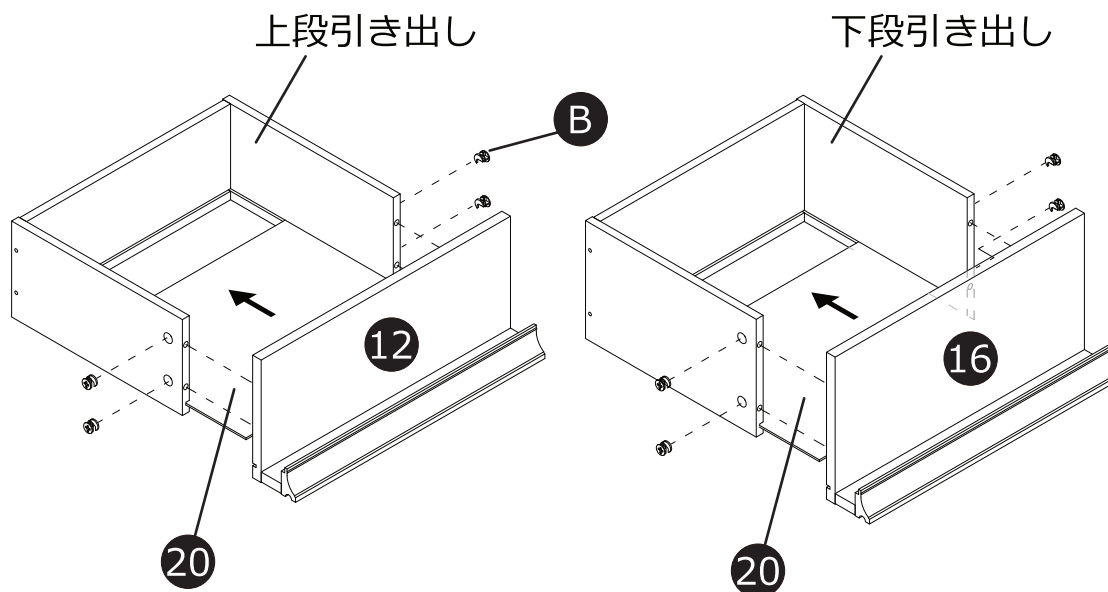B × 8



- 10 9で組み立てた上下引き出しに、DL/DRレール（左右）を取り付けます。
この時、レール受けの取り付け方向にご注意ください。

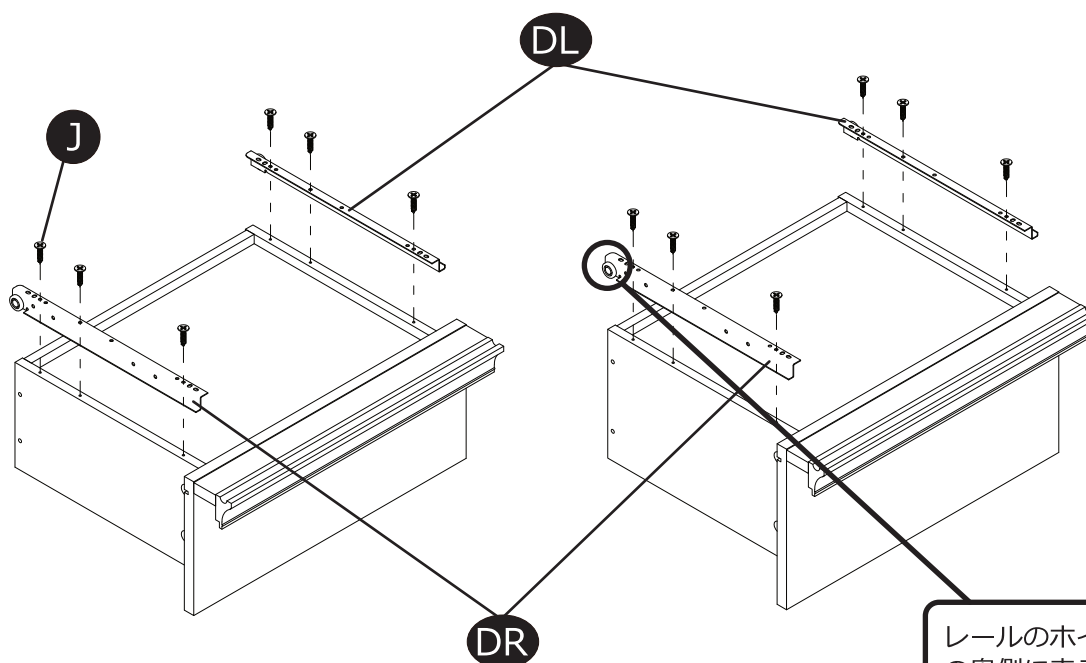J × 12




レールのホイールが、引き出しの奥側に来るように取り付けてください。

上段：オープン扉棚を作成します。


11 ①上段天板に③/④上段側板（左右）を取り付けます。

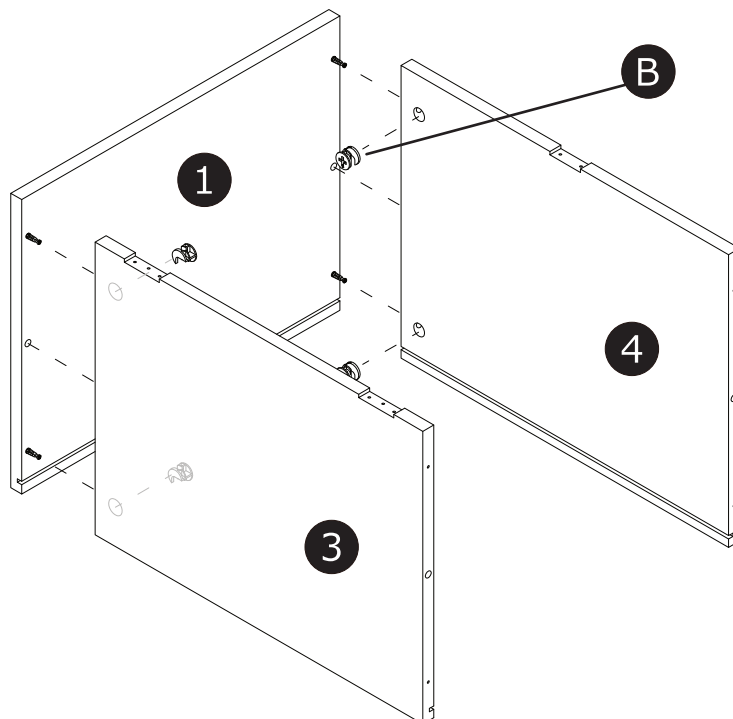B × 4




12 11で組み立てた上段側板に⑤上段背板と②上段底板を取り付けます。

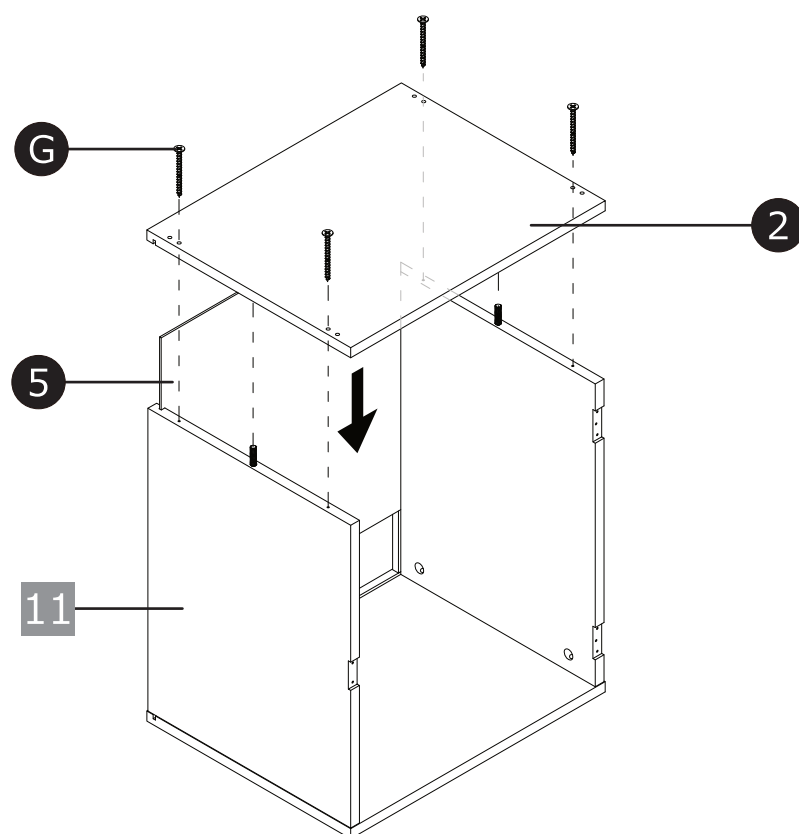G × 4



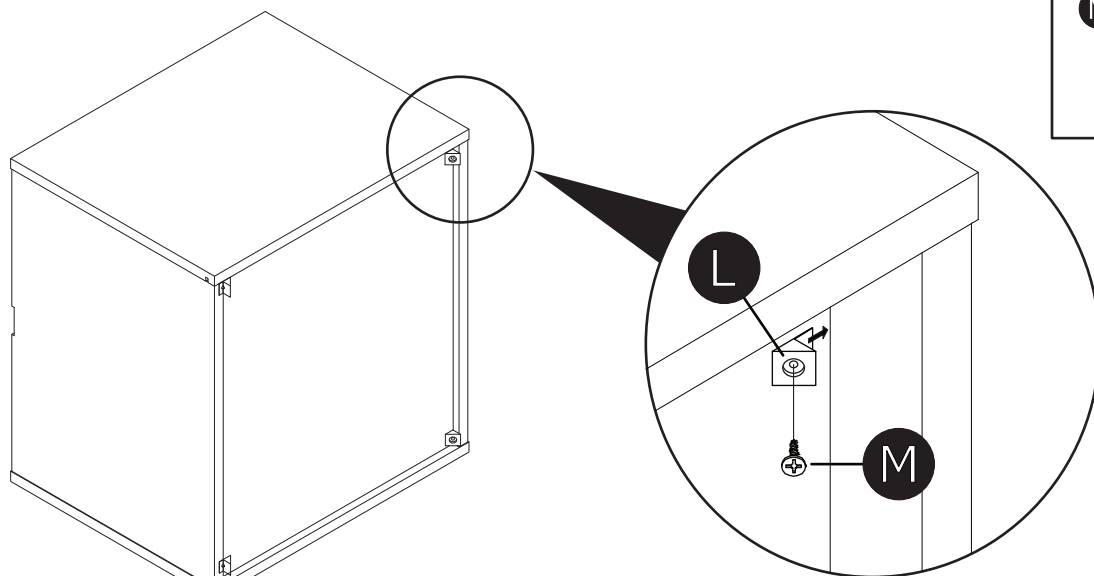- 13 オープン扉棚（上棚）に㊾アングルブラケットを取り付けます。
この時、アングルブラケットは背板と側板の間にしっかり奥まで挿入してください。



㊾ × 4



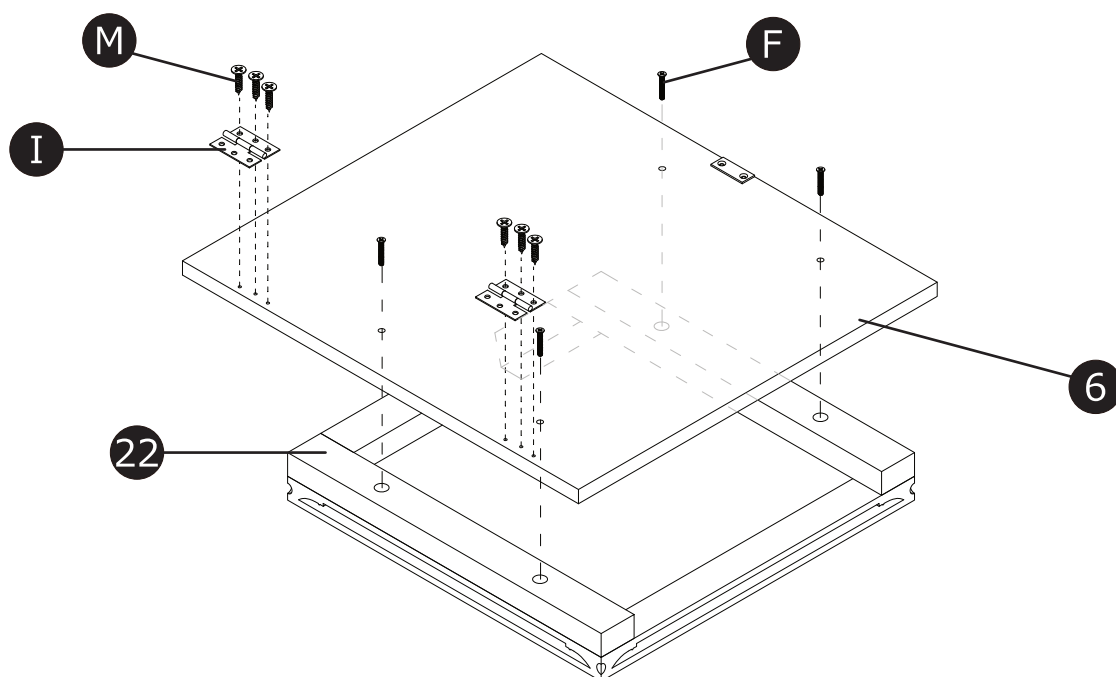
㊿ × 4



アングルブラケットの面に対して
垂直にネジを挿入してください。

うちわ額を作成します。

- 14 ⑥上段扉に㊿うちわ額と㊿蝶番を取り付けます。



㊿ × 4



㊿ × 2

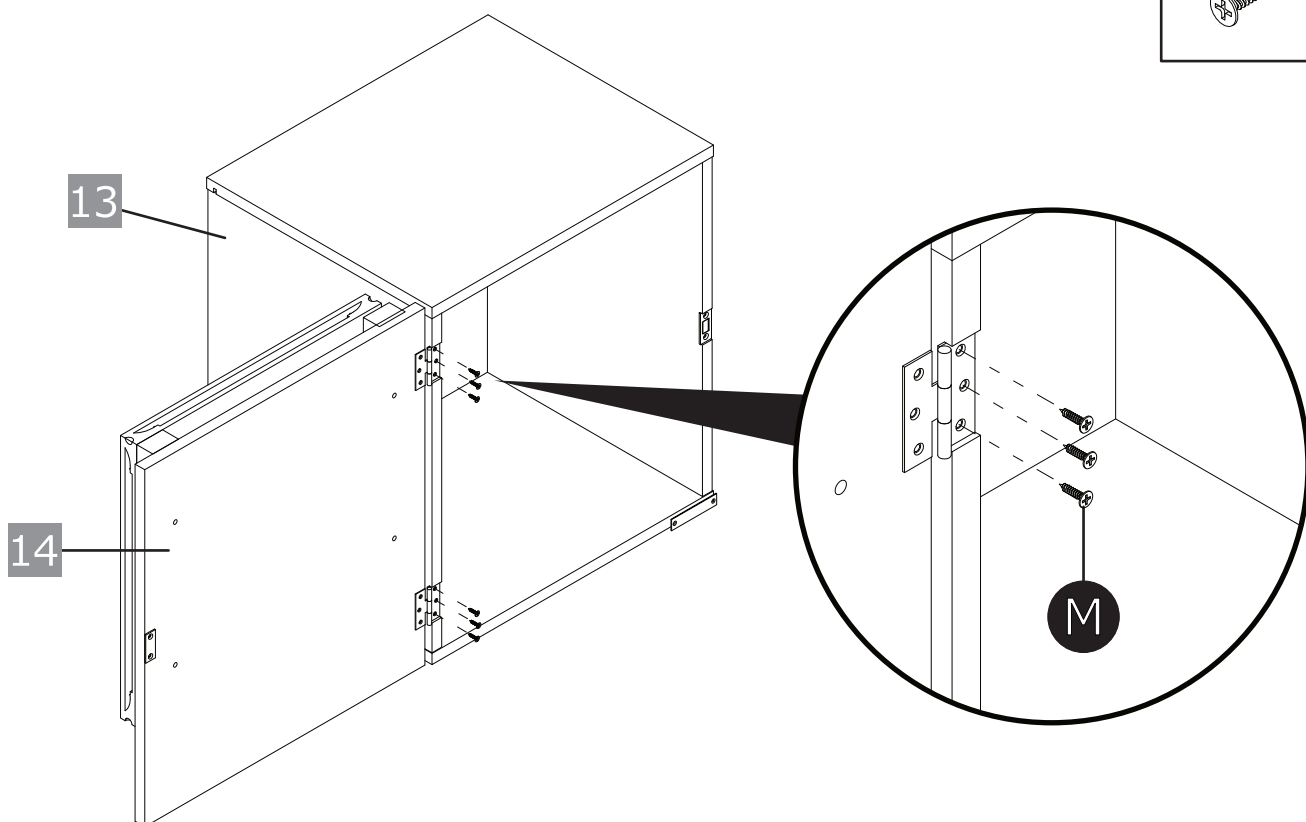


㊿ × 6




15 13で組み立てた上棚に、14で組み立てた上段扉を取り付けます。

M × 6




16 6で組み立てた下棚に、9で組み立てた上下引き出しと15で組み立てた上棚を取り付けます。

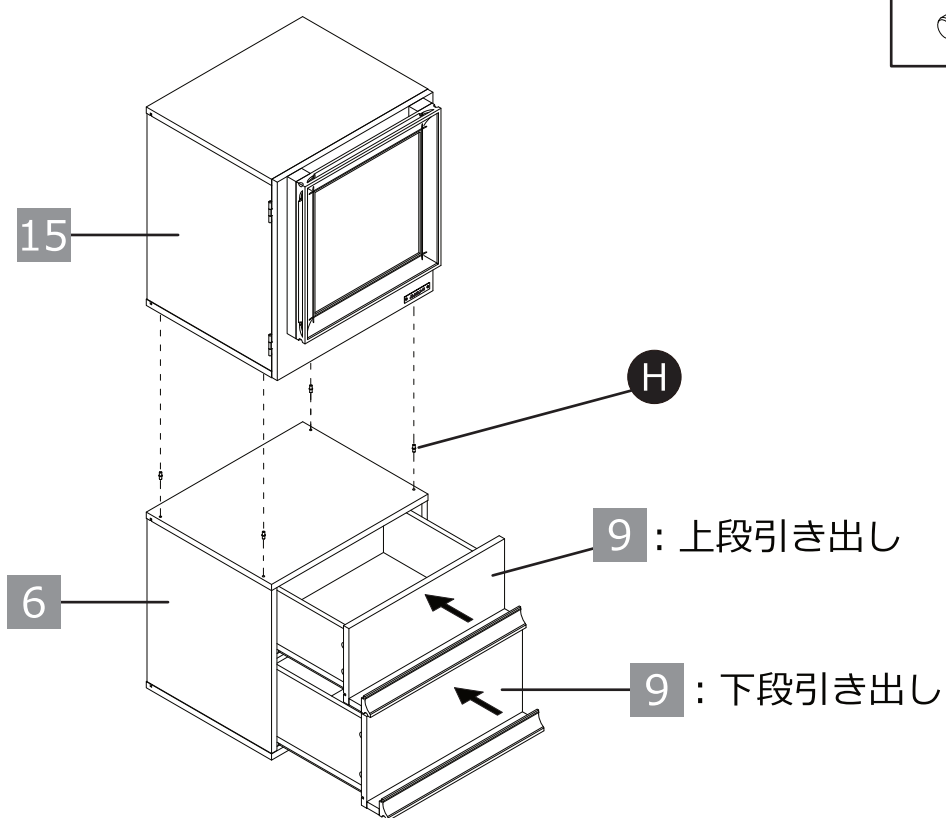
H × 4



17 完成です。

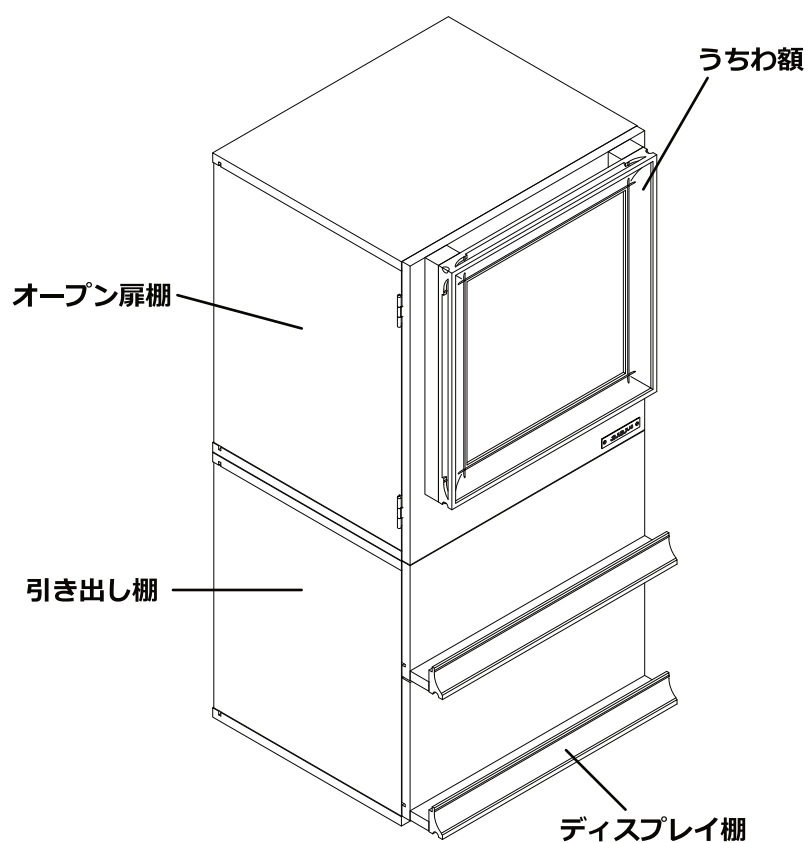

目隠しシールについて



⑩目隠しシールはカムロックナット用の穴に貼り付けてご使用します。完成後、カムロックナットの穴が気になる場所に貼り付けてご使用ください。