



LBR350202503

ぬいぐるみ収納 ぬいタワー LBR-350

取扱説明書

※小さなお子様、ペットがいるご家庭でご使用になる場合※

小さなお子様やペット、ロボット掃除機等による衝撃によって、本製品が転倒するおそれがあります。
設置場所や設置方法に十分ご注意ください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はラックとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	LBR-350
寸法	幅 35cm × 奥行 35cm × 高さ 225cm (170~280cm)
材質	金属 (鋼)
表面材	エポキシ樹脂粉体塗装
原産国	中国
耐荷重	総耐荷重10kg (プレート大 : 各2kg、プレート小 : 各1kg)



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

組み立てのご注意

- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- ボルトの取り付け前に、ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。

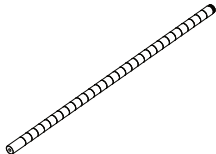
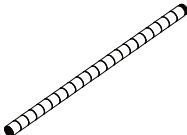
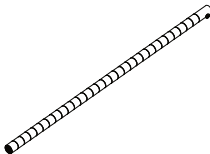
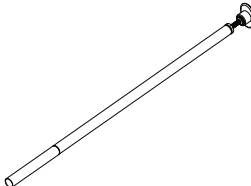
⚠ 使用上のご注意



- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は床面および天井が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品の足元に、衝撃を与えないでください。衝撃が加わった際に脚部がずれることで突っ張り部分が外れ、転倒するおそれがあります。特に小さなお子様やペット、ロボット掃除機がぶつからないようご注意ください。
- プレートに物を載せる場合はプレートからはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- プレートに物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 製品を使用する前に、必ず調整ポールがしっかり固定されていることを確認してください。調整ポールが外れているまたは緩んでいる状態で使用すると、転倒や破損の原因となります。
- 製品を固定する際に、調整ポールを限界線より引き伸ばさないでください。
- 製品特性上、調整ポールなどの可動箇所は傷が発生するおそれがあります。予めご了承ください。
- 必ず天井に突っ張って固定して使用してください。天井に固定せずに使用すると、転倒するおそれがあります。
- 本製品は垂直に設置してください。製品が斜めになっていると突っ張り部分が外れ、転倒するおそれがあります。
- 本製品のプレートを回転させる際は、支柱が動かないように手で支えてから回転させてください。支柱ごと回転して突っ張り部分が外れ、転倒するおそれがあります。
- 本製品は、積載荷重が上部に偏ると転倒しやすくなります。ご使用の際は、本製品の上部のみに偏ってプレートを取り付けないでください。
- 製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、変形などが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。




■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビや臭気の原因となります。
- 製品のお手入れ方法は以下の通りです。
 - 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
 - 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

部品・付属品


①	支柱（下部）	②	支柱（中部）	③	支柱（上部）	④	調整ポール
							
×1		×1		×1		×1	

⑤	プレート（大）	⑥	プレート（小）	⑦	脚部
					
×3		×4		×1	

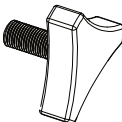
A	ノブボルト	B	テーパースリーブ	C	滑り止め	D	ボルト M8×14mm	E	六角レンチ
									
×1		×14		×4		×1		×1	

■ 組み立て手順

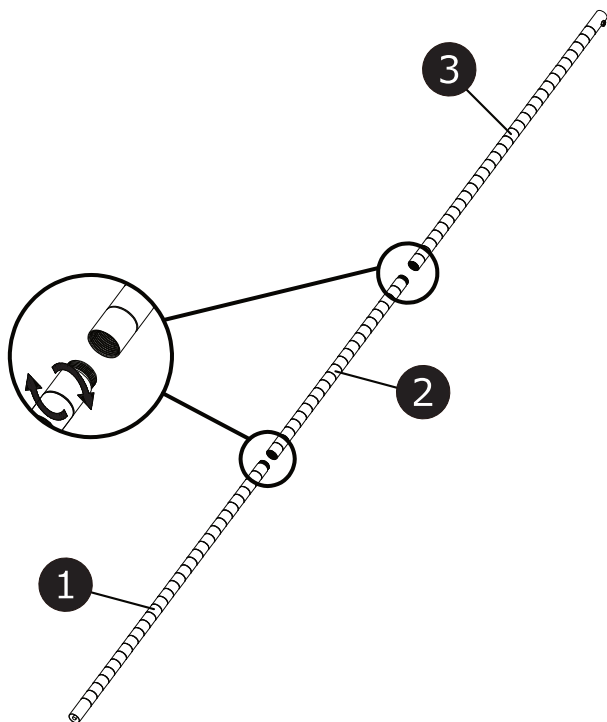
- 1 ①～③支柱（下部/中部/上部）を接続します。



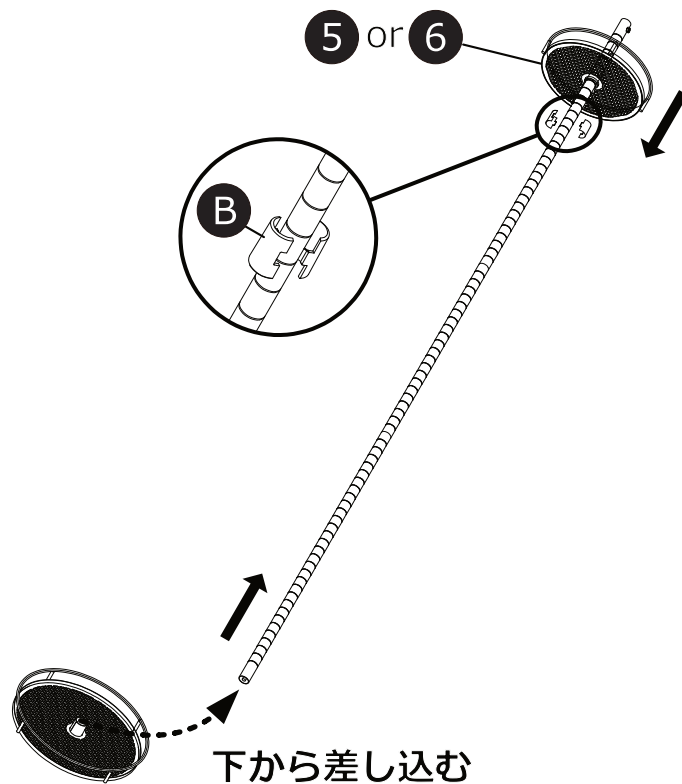- 2 1で組み立てた支柱に、⑤プレート（大）もしくは⑥プレート（小）をポールの下側から差し込んだ後、⑧テーパースリーブでプレートを固定します。



- 3 ポールの最下部に◎滑り止めを貼り付けた⑦脚部を取り付けます。

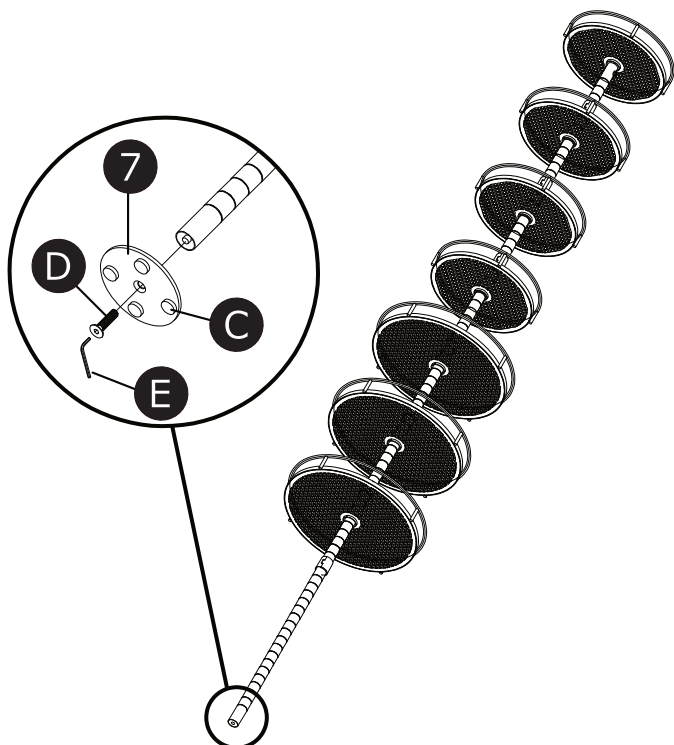


- 4 ポールの上部に④調整ポールを差し込み、⑨ノブボルトで固定したら完成です。




■ 取り付け方法

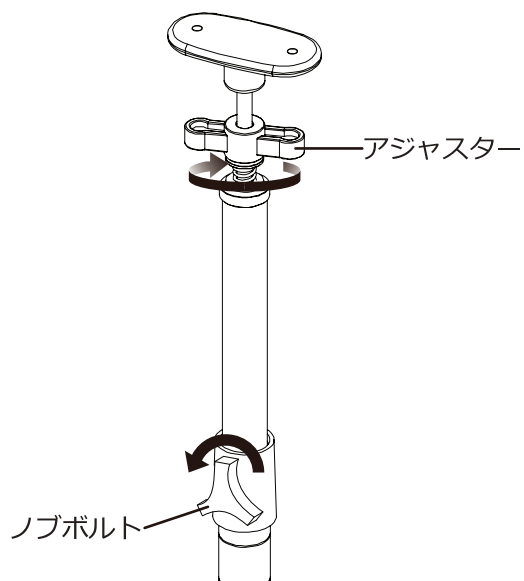
- ❖ 1 ノブボルトと固定パーツのアジャスターをゆるめておきます。



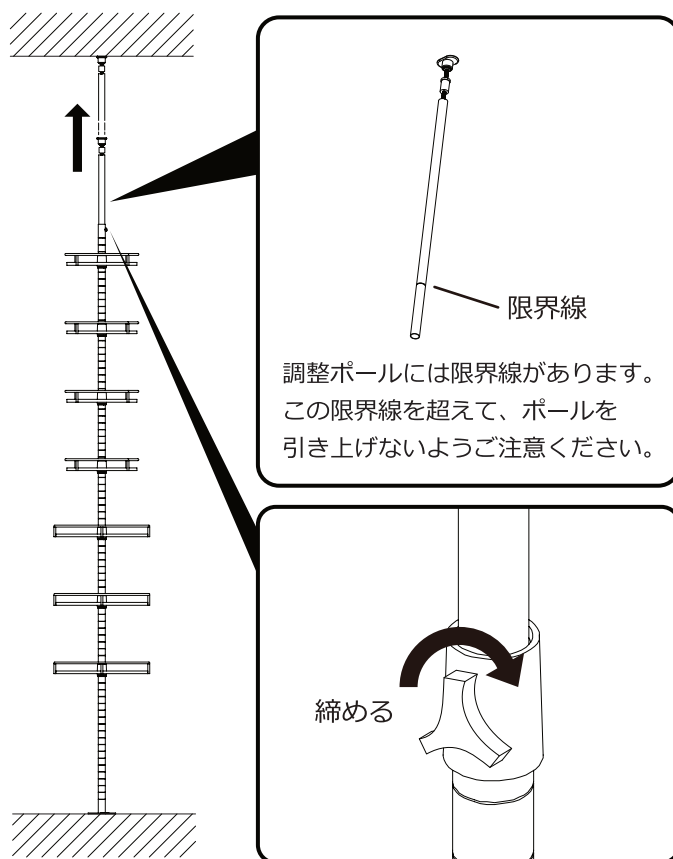- ❖ 2 製品を設置したい場所にまっすぐ立てたら、調整ポールを天井に合わせて引き上げ、ノブボルトを締めます。



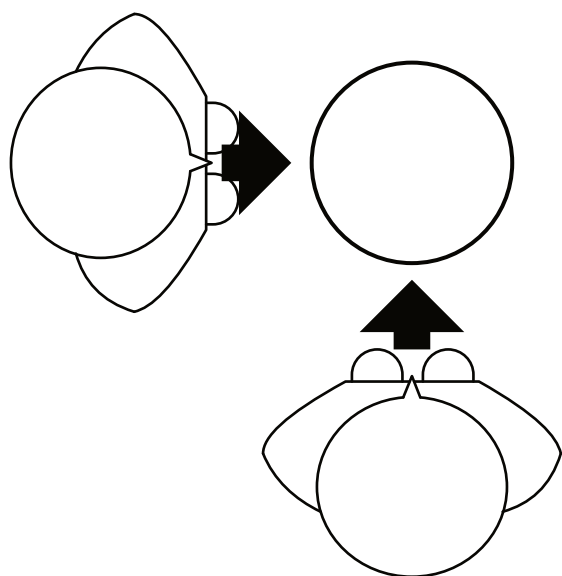- ❖ 3 本製品が床に対して垂直に取り付けられているか、2方向以上から確認し、傾いている場合は調整します。



- ❖ 4 最後にアジャスターを締めて天井につばったら設置完了です。

