



ビザールプランツラック スリム LPR-180 取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はラックとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY


使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.


品質表示

型番	LPR-180
寸法	幅 88cm × 奥行 20cm × 高さ 200cm (200~270cm)
表面加工	エポキシ樹脂粉体塗装
材 料	金属 (鋼)
原産国	中国
耐荷重	総耐荷重 50kg (棚板 各10kg /ダクトレール取り付けバー 各5kg)

Instagramはじめました

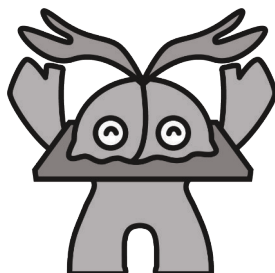

フォローして最新の情報をチェック！

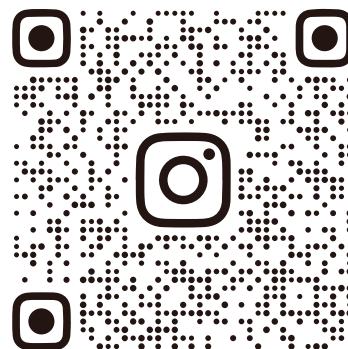

BIBILAB_PLANTS



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。



使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品は壁際に設置してください。また地震等で転倒しないよう、壁面に固定する等の対策を行ってください。
- 本製品は床面が平らで、床面・天井ともに強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 植物が本製品の上段のみに偏らないようご注意ください。バランスがくずれて転倒し、けがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 本製品に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、ケーブル類はすべて外してから移動させてください。機器の落下や破損やケーブル類が断線するおそれがあります。
- 棚板に物を載せたり、育成ライトを取り付けたりする場合は、棚板より外側にはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品に収納された植物に水やりをする際は、ダクトレールに水がかからないよう十分ご注意ください。ショートや感電のおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 本製品の足元に、衝撃を与えないでください。衝撃が加わった際に脚部がずれることで突っ張り部分が外れ、転倒するおそれがあります。特に小さなお子様やペット、ロボット掃除機がぶつからないようご注意ください。



メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品にはサビ止め加工を施しておりますが、経年劣化によりサビが発生する可能性があります。定期的に全体を確認し、サビが発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。



【製品のお手入れ方法】


- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。


部品・付属品

①	下段フレーム	②	上段フレーム（右）	③	上段フレーム（左）	④	クロスバー
							
×2		×1		×1		×2セット	

⑤	調整ポール	⑥	ダクトレール 取り付けバー	⑦	棚板	⑧	ロゴ付き棚板
							
×4		×4		×3		×1	

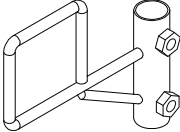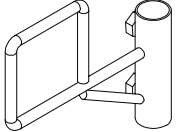
⑨	フック（右）	⑩	フック（左）
			
×1		×1	

A	ボルト	B	アジャスター	C	ジョイント	D	ノブボルト
							
×8		×4		×4		×8	


E	六角レンチ	F	レンチ
			
×1		×1	

■ 組み立て手順


- 1** ①下段フレームに、④クロスバーと⑥アジャスターを取り付けます。このとき、ボルトは仮締めしてください。

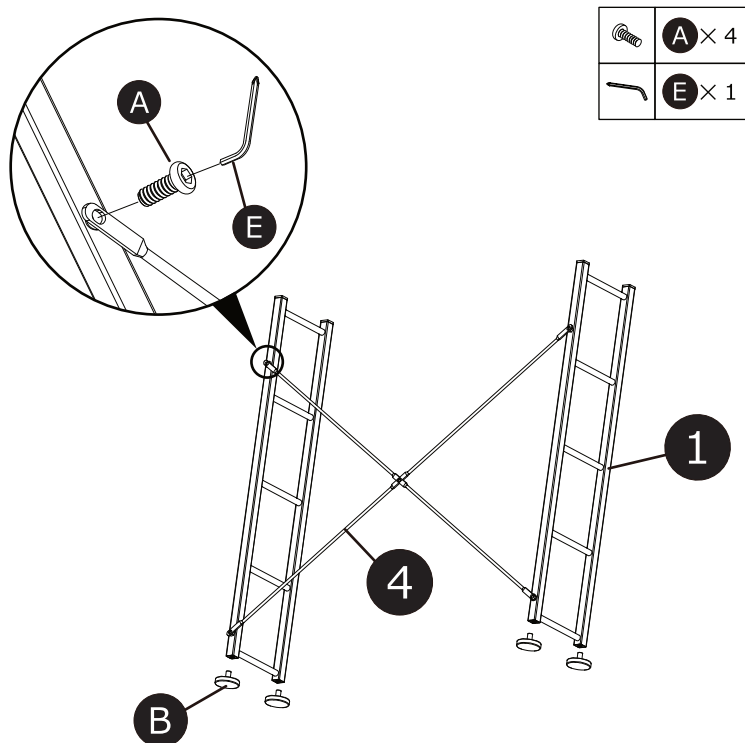


- 2** ②上段フレーム（右）と③上段フレーム（左）に、④クロスバーを取り付けます。このとき、ボルトは仮締めしてください。

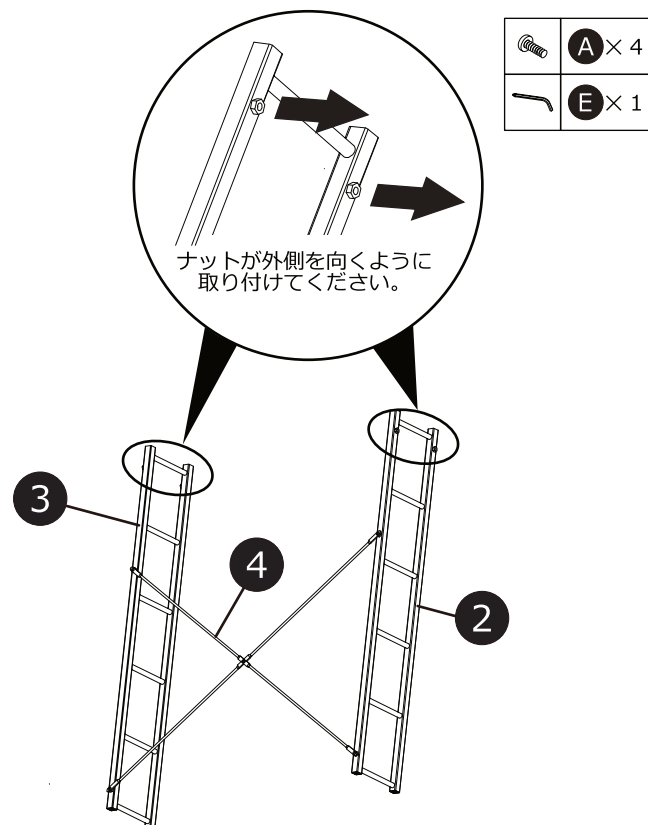


- 3** ②で組み立てた上段フレームに⑤調整ポールと⑨/⑩フック（右/左）を取り付けます。このとき、フックに取り付ける⑩ノブボルトが、棚の内側に来るように取り付けてください。

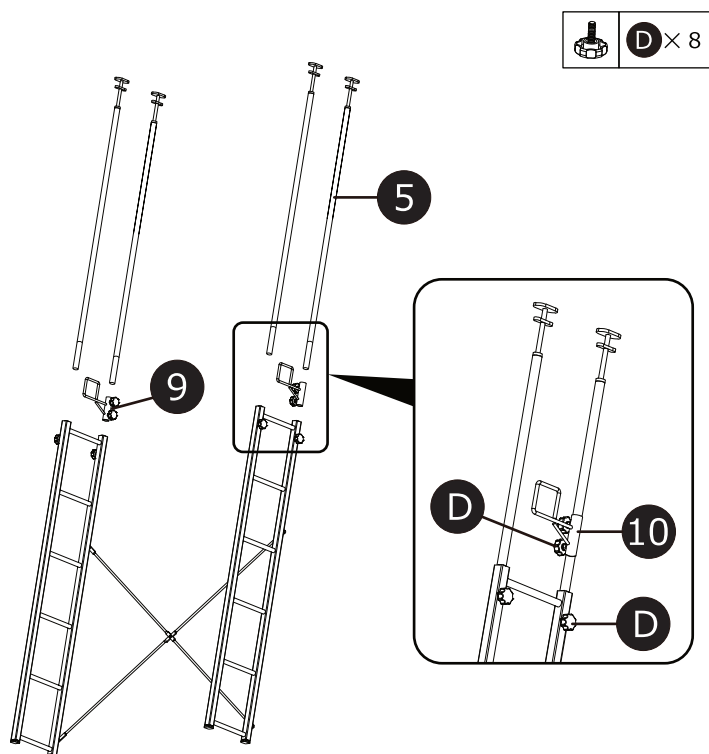


- 4** ①と③で組み立てたフレームを⑦ジョイントで接続します。

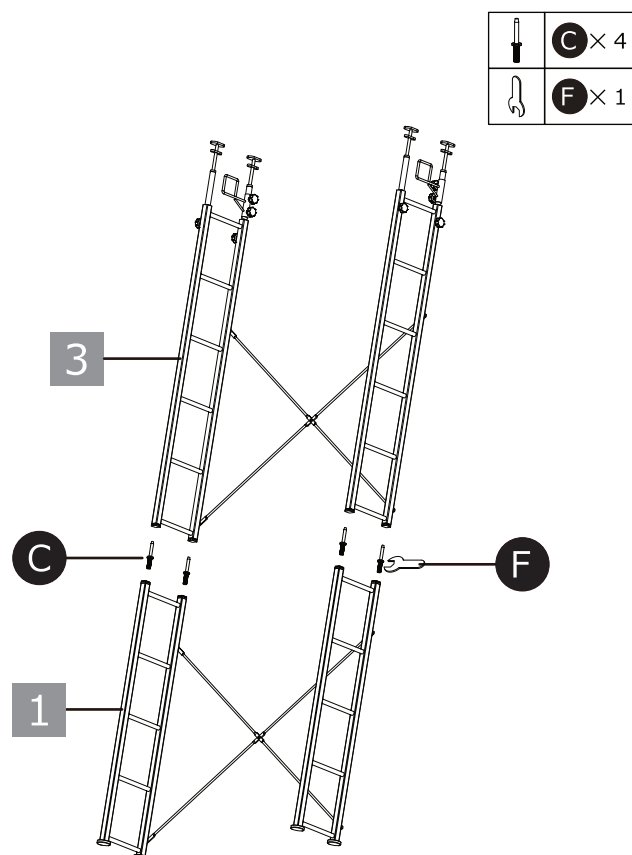

- 5 ④で組み立てたフレームに⑥ダクトレール取り付けバーと⑦棚板・⑧ロゴ付き棚板を、それぞれ好みの位置に取り付けます。

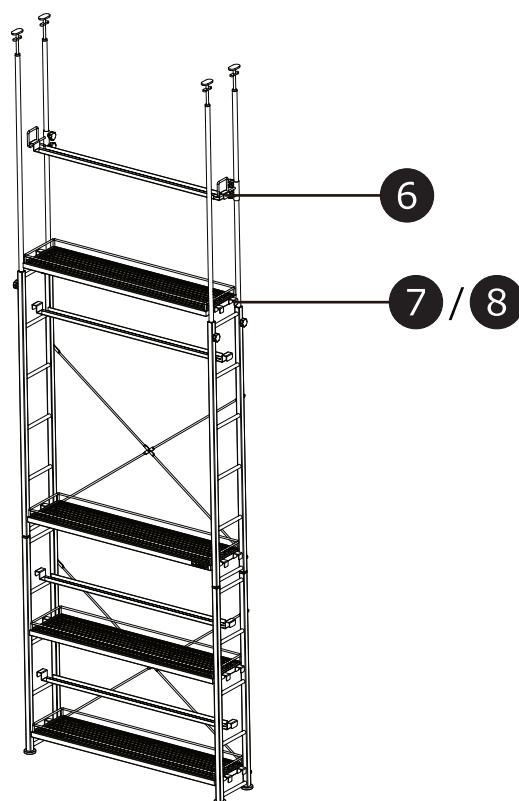


- 6 すべてのボルトを増し締めして完成です。

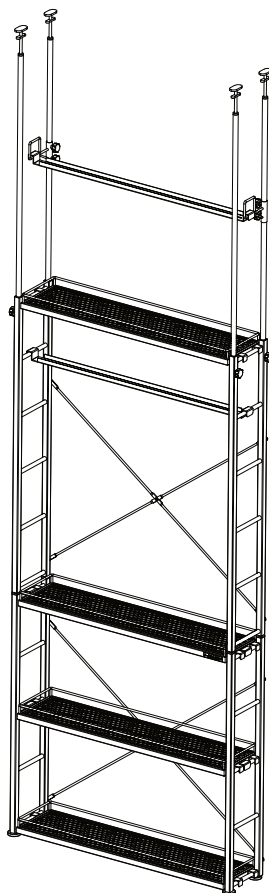


■ 取り付け方法


- ❖ 1 ノブボルトと固定パーツのアジャスターをゆるめておきます。

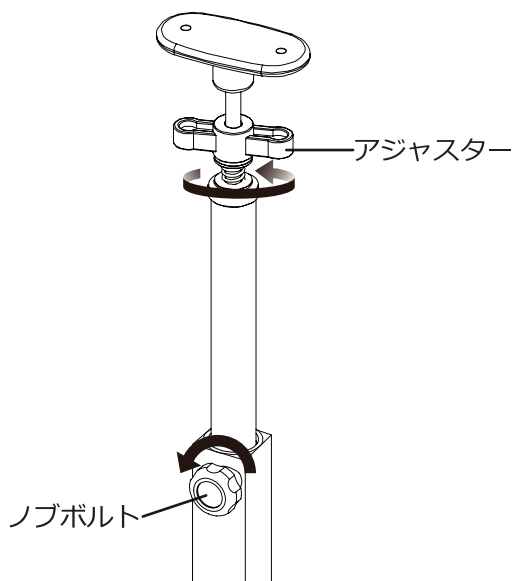

- ❖ 2 製品を設置したい場所にまっすぐ立てたら、調整ポールを天井に合わせて引き上げ、ノブボルトを締めます。

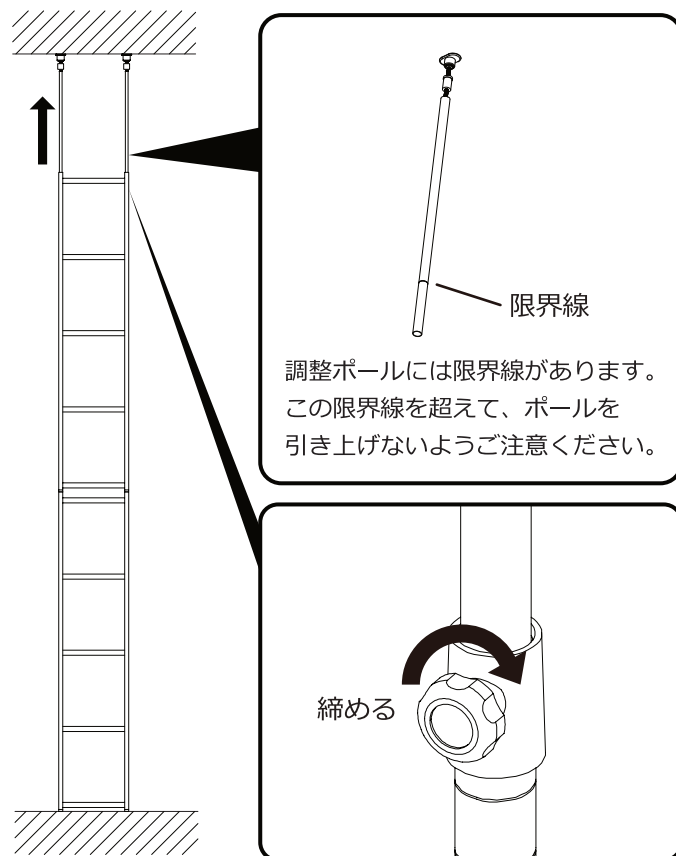

- ❖ 3 本製品が床に対して垂直に取り付けられているか、2方向以上から確認し、傾いている場合は調整します。

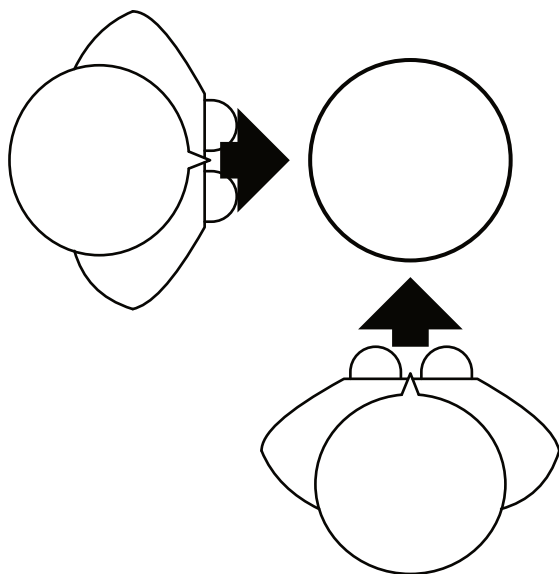

必ず傾いていないか2方向以上から確認してください。

- ❖ 4 最後にアジャスターを締めて天井についたら設置完了です。

