



ビザールプランツライトスタンド LPS-800 取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品は植物ライト用スタンドとして使用されることを目的としています。

それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY


使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.


品質表示

型番	LPS-800
寸法	幅 86cm × 奥行 36cm × 高さ 56cm (56～76.5cm)
表面加工	エポキシ樹脂粉体塗装
材 料	金属（スチール）
原産国	中国
耐荷重	10kg

Instagramはじめました

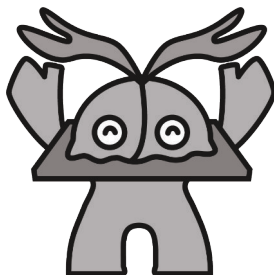

フォローして最新の情報をチェック！

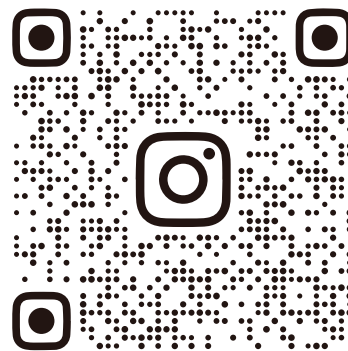

BIBILAB_PLANTS



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。



使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品をラックや台の上に取り付ける際は、6ページに記載の方法で取り付けてください。また、地震等で転倒および落下しないよう、固定する等の対策を行ってください。
- 製品は床面または棚板が平らで、床面・棚板ともに強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や落下、破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 本製品に取り付けるライト類は、落下しないようしっかりと固定してください。
- 本製品を移動させる際は、固定されていない機器類、およびケーブル類はすべて外してから移動させてください。機器の落下や破損、ケーブル類が断線するおそれがあります。
- 植物に水やりをする際は、本製品に取り付けたダクトレールやライト類に水がかからないよう十分ご注意ください。ショートや感電のおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。














メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品にはサビ止め加工を施しておりますが、経年劣化によりサビが発生する可能性があります。定期的に全体を確認し、サビが発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】


- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

部品・付属品

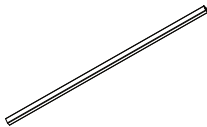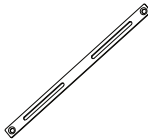①	脚部	②	下部ポール	③	脚部フレーム	④	ライト取付バー
 ×2		 ×2		 ×1		 ×1	
⑤	上部ポール	⑥	シェード用ハンガー	⑦	シェード	⑧	脚部プレート
 ×2		 ×2		 ×1		 ×2	
A	ボルト (A) M6×12mm	B	ボルト (B) M6×35mm	C	ボルト (C) M8×14mm	D	ワッシャー M6
 ×2		 ×6		 ×4		 ×4	
E	ノブボルト	F	アジャスター	G	ジョイント	H	六角レンチ
 ×4		 ×4		 ×4		 ×1	


■ 組み立て手順

- 1 ①脚部に②下部ポールを取り付けます。

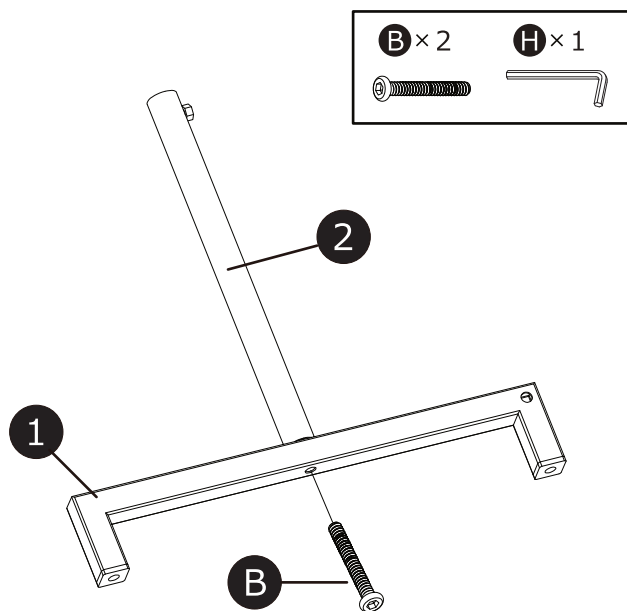


×2セット



- 2 1で組み立て脚部に③脚部フレームを取り付けます。このとき、ボルトはきつく締めずに仮止めしてください。

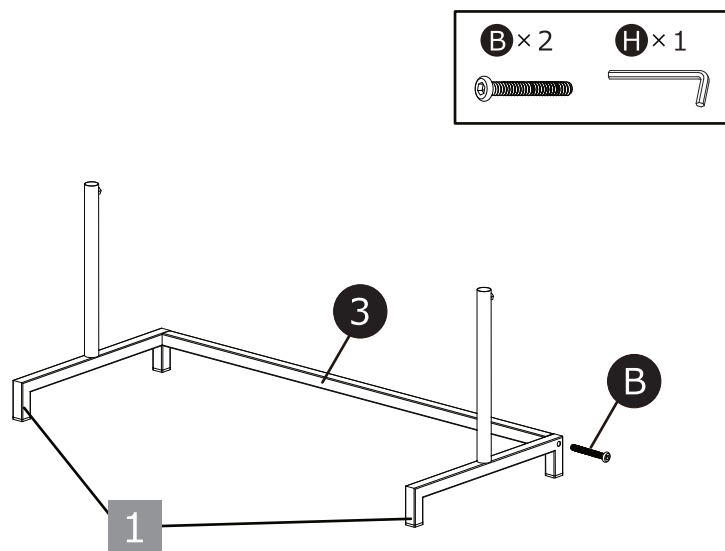



- 3 2で組み立てた脚部に⑥シェード用ハンガー、⑤上部ポールの順で差し込み、④ライト取付バーを取り付けます。このとき、ボルトはきつく締めずに仮止めしてください。

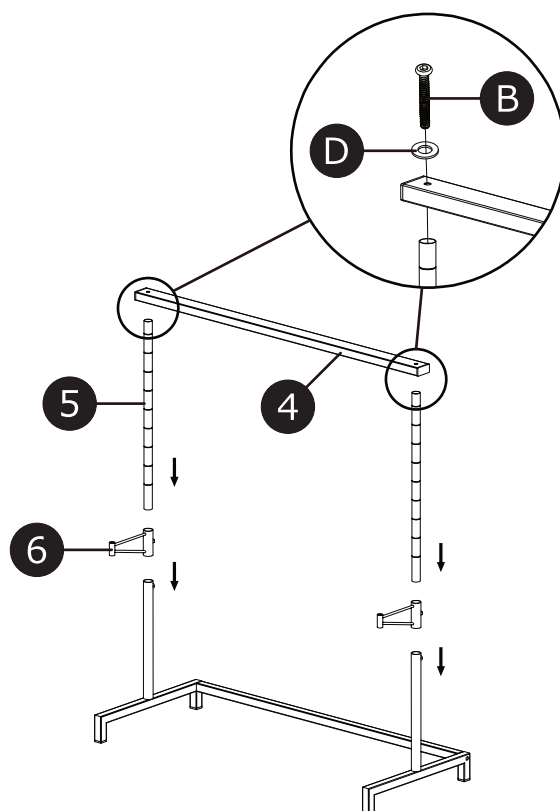



- 4** **3**で取り付けた上部ポールとシェード用ハンガーを、お好みの位置に調整し、**E**ノブボルトで固定します。
このとき、左右の高さが同じになるよう、上部ポールを目盛りを目安にしてください。

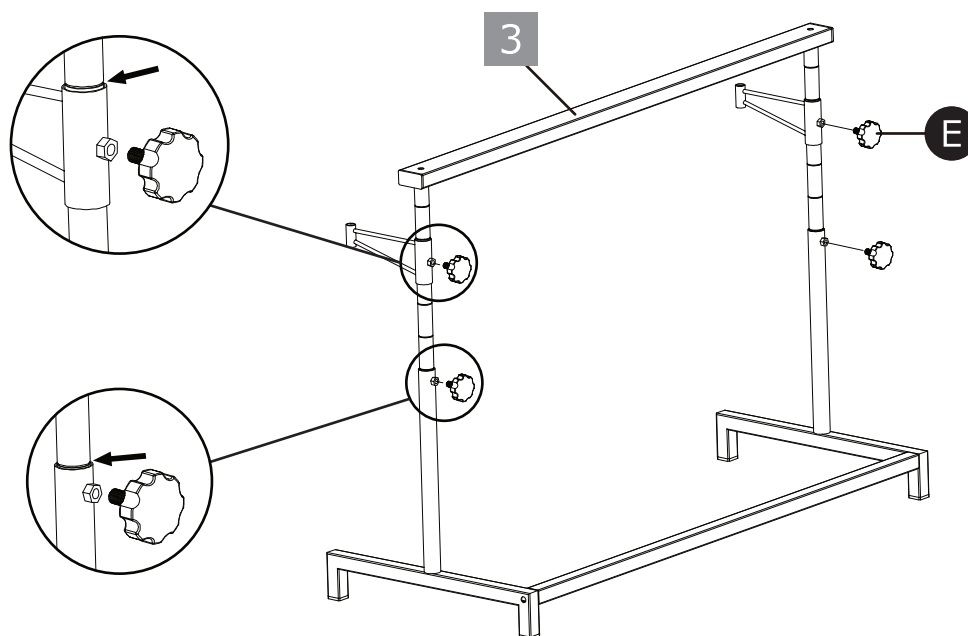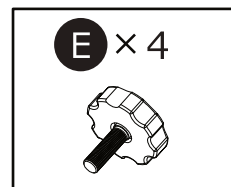

- 5** **4**で位置を調整したシェード用ハンガーに
7シェードを取り付けます。

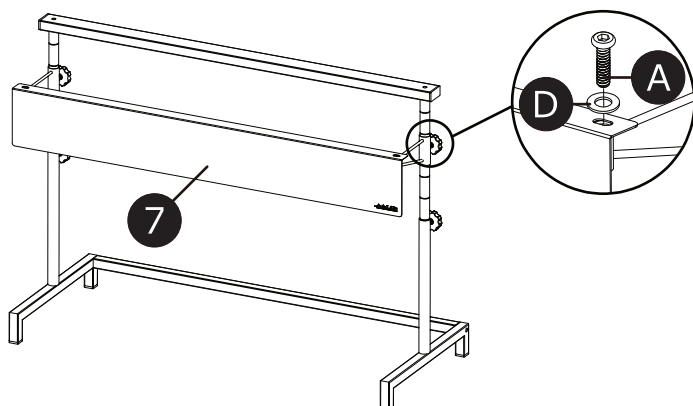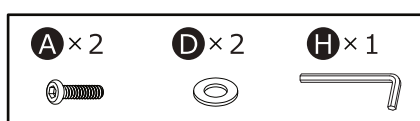


- 6** **5**で組み立てた本体に**F**アジャスターを取り付け、
すべてのボルトを増し締めしたら完成です。

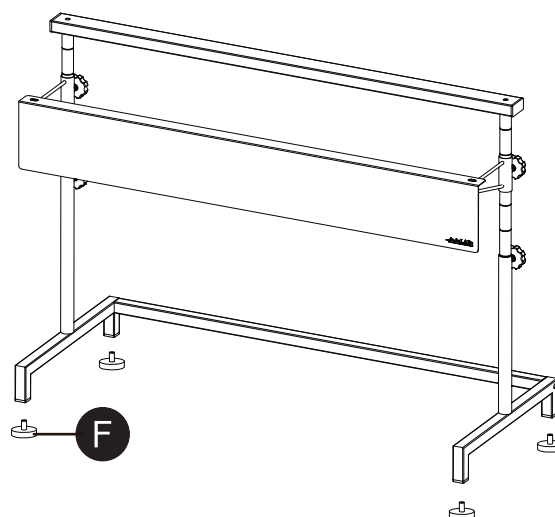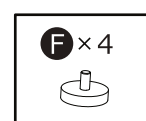

■ ラックと組み合わせて使用する場合

◆ビザールブランツラック (LPR-800) へ取り付ける場合

アジャスターを取り外し、⑥ジョイントを使用してラックに取り付けてください。

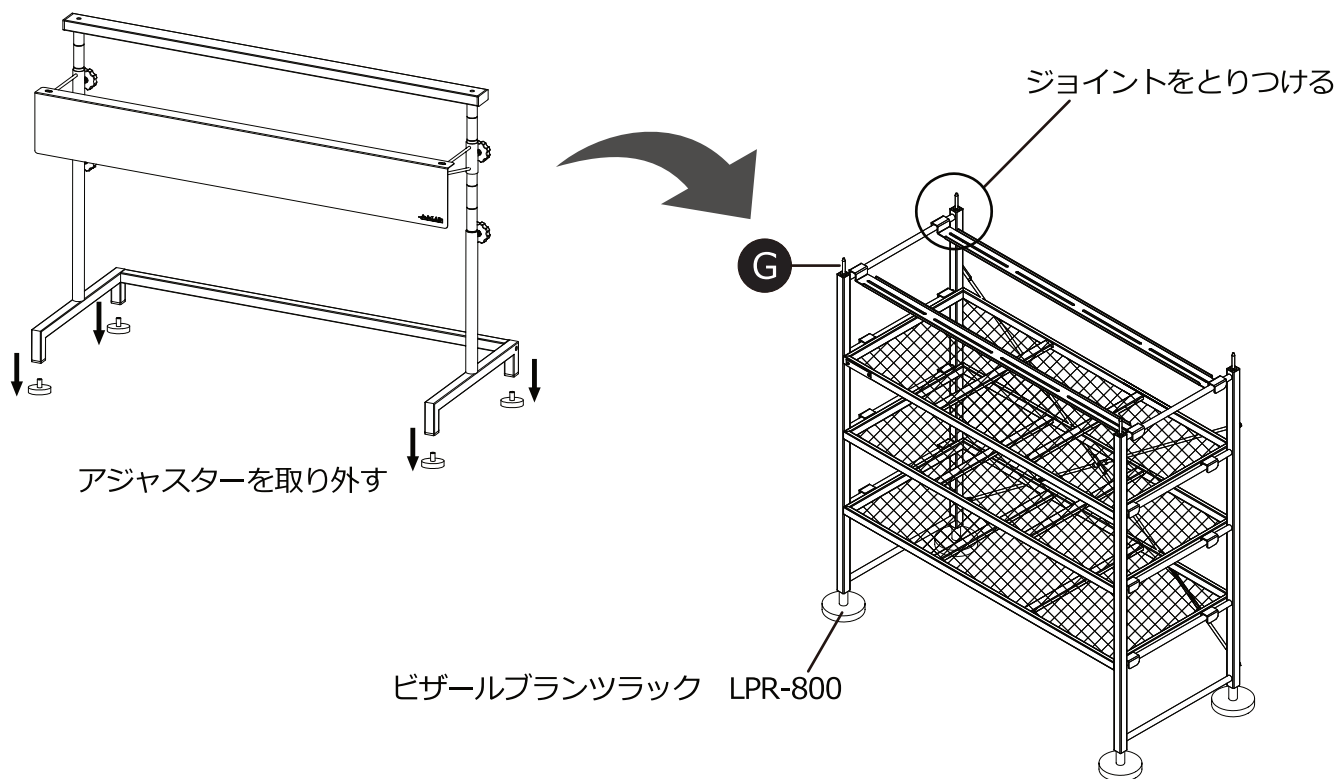

◆ビザールブランツラック以外へ取り付ける場合

アジャスターを取り外し、⑧脚部プレートを取り付けてから、ラック等に取り付けてください。

